



使用手冊



目 錄

- 遊戲說明 P.01
- 遊戲操作說明 P.03
- 系統調整 P.04
- 連線打碼器 3 級說明 P.05
- 配線定義 & 報帳說明 P.09

遊戲說明

★【遊戲玩法說明】

《百鳥朝鳳》是以飛鳥生態為主題的平面彩票型遊戲，遊戲採用高清畫面設計，場景運用全彩高畫質動態製作，支援 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同時線上遊戲。18 種不同類型鳥種，11 種功能強大的特殊武器及鳥種玩法，畫質清晰細緻的野外場景，各式各樣的豐盛獎勵，是遊樂場必備的火熱機台。

★【遊戲特色說明】

► 特殊道具—攻擊成功後直接作用

- ◆ **火鳥功→** 發射子彈時隨機免費贈送射出，具有穿透效果，可攻擊直線上的鳥群。
- ◆ **震天鼓→** 打死後引發震天鼓連環聲波攻擊，可同時攻擊聲波範圍內的鳥群。
- ◆ **機關鳶→** 打死後引發機關鳶突擊，可一次打死畫面上所有普通鳥種。

► 特殊鳥種

- ◆ **金鷹→** 打死可得 200~500 倍隨機倍數。
- ◆ **金孔雀→** 打死可得 100~200 倍隨機倍數。
- ◆ **鳥王→** 帶有旋風圈的鳥王。擊殺鳥王後，畫面中同類型鳥類一併擊殺。
- ◆ **彩虹鳳凰→** 攻擊彩虹鳳凰有機會獲得隨機掉落的羽毛，擊破更可得到高額大獎分數。
- ◆ **砸金蛋→** 收集五個彩虹鳳凰掉落的羽毛，可開始砸金蛋小遊戲。
- ◆ **幸運鳥→** 打死普通鳥隨機出現，得分 x2~x10 倍。
- ◆ **幸運刮刮卡→** 打死可獲得一張刮刮卡，每刮出三個相同獎項算中獎，最多可對中三次。

★更方便的操作方式：加入自動發射、追蹤飛彈，讓遊戲過程更輕鬆，想打哪里就打哪里，隨心所欲一網打盡！

遊戲說明


★【積分表】

x2	x2	x3
x5	x6	x7
x8	x9	x10
x12	x15	x18
x20	x25	x30
x40	x60	x80

02

遊戲操作說明

★【操作面板說明】

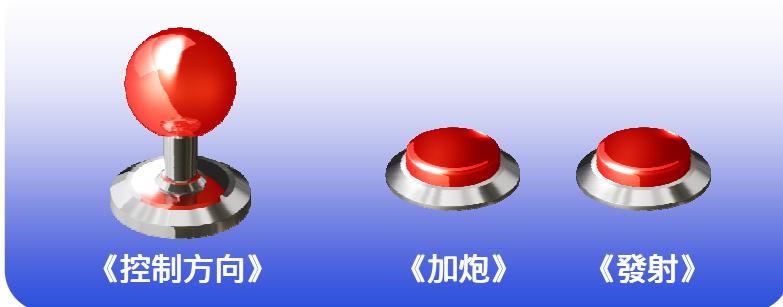

★【基本操作】

- ▶ 本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制炮臺瞄準鳥群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。



注意事項

- **自動發射**→持續按住發射鈕三秒後啟動。
- **追蹤飛彈**→持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的鳥種。

★【玩法技巧】

- ▶ 遊戲內可得到的特殊武器或鳥種如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率。得到特殊武器後抓準時機，儘量往鳥群集中的地方發射吧。

系統調整

★【主機調整-直接調整】

項目	出廠值	數值
最小押注	10	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 , 1500 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000
最大押注	1000	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 9999
進分幅度	10	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000
彩票比率	1	1/100 , 1/80 , 1/50 , 1/25 , 1/15 , 1/10 , 1/8 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 15 , 20 , 25 , 50 , 80 , 100
遊戲模式	按鍵退幣	按鍵退幣 , 按鍵退彩票 , 遊戲中退幣 , 遊戲中退彩票
連發速度	中	慢 , 中 , 快
子彈速度	中	慢 , 中 , 快
限時擊發	無	無 , 慢 , 中 , 快
自動發射	開	關 , 開
分機數量	8(3-1)	2(2-0) , 3(3-0) , 4(2-2) , 4(4-0) , 6(2-1) , 6(3-0) , 8(2-2) , 8(3-1) , 8(4-0) , 10(3-2) , 10(4-1)
背景音樂	開	關 , 開 , 音效 , 音樂
音量大小	4	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

系統調整

★【主機調整 - 解碼調整】

項目	出廠值	數值
投幣比率	0	0 , 1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 20 , 25 , 40 , 50 , 100 , 200 , 250 , 400 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 10000
開分比率	10000	0 , 10 , 20 , 25 , 40 , 50 , 100 , 200 , 250 , 400 , 500 , 1000 , 2000 , 2500 , 4000 , 5000 , 10000 , 20000 , 30000 , 40000 , 50000 , 100000
YXND (遊戲難度)	3	0 ~ 20 機率設定，數字越小，玩家越容易打死魚，營收越低
YXLX (遊戲類型)	M	S , M , B 起伏度設定，B(大)、M(中)、S(小)
FBCX (翻倍出現率)	M	M , H , L 幸運魚翻倍出現率，H(高)、M(中)、L(低)
進分上限	500000	5000 , 6000 , 10000 , 15000 , 20000 , 25000 , 30000 , 40000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 250000 , 400000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 2500000 , 4000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 25000000 , 40000000 , 50000000 , 90000000
破台上限	3000000	30000 , 40000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 250000 , 300000 , 400000 , 500000 , 600000 , 800000 , 1000000 , 2000000 , 2500000 , 2700000 , 3000000 , 4000000 , 5000000 , 6000000 , 8000000 , 10000000 , 20000000 , 25000000 , 30000000 , 40000000 , 50000000 , 60000000 , 80000000 , 90000000
報帳時間	30	5 , 10 , 15 , 20 , 25 ,..... 100 , 9999
系統時間	-	
修改密碼	-	

! 注意事項

總額記錄預設密碼為『0000 0000』

連線打碼器 3 級說明

★【打碼器上按鍵說明】

▶ 移動 / + -

- ①在總利潤和本次利潤頁面下，按“移動 / + -”可輸入正負號。
- ②在總利潤和本次利潤頁面下輸入數位後或其他頁面下，按移動 / + - 可進入算密。

▶ 刪除：

- ①刪除數字 ②返回上一級

▶ 確認：

- ①翻頁 ②確認，進入下一級

★【開機顯示】

連線：三級

口令：

默認為確認鍵。（不需要輸入任何數位）

如果要修改口令，請從“2. 功能”項目裏面去進行修改

★【口令正確，進入查詢本機台號的利潤，顯示如下】

總利潤： 1000

注：本機台當前利潤為 1000 幣。

★【下一級菜單顯示如下】

- 1. 計算
- 2. 功能
- 3. 設置

按對應數位鍵，選擇進入該項。

連線打碼器 3 級說明

★【選擇『計算』進入如下界面】

- 1. 報帳
- 2. 歸零
- 3. 參數解碼

► 選擇『報帳』，可延長機台運行時間，不清除遊戲賬目，需輸入如下幾組資料：

- ① 總利潤
- ② 本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報帳次數
- ⑦ 抽放水等級： 5 - 維持

► 選擇『歸零』，可清除遊戲的所有賬目，解除某些報警出錯，需輸入如下幾組資料：

- ① 總利潤
- ② 本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報帳次數
- ⑦ 抽放水等級： 5 - 維持



注意事項

抽放水等級： 0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000,
3-放水 5000, 4-放水 1000, 5-維持, 6-抽水 5000,
7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

總利潤與本次利潤，有正數或負數

► 選擇『參數解碼』，調整機臺上的參數解碼項

- ① 4 位類型碼
- ② 8 位機台碼
- ③ 8 位驗證碼

以上任意一組狀態下，按移動 / + - 進入算密程式段會計算出 16 位元密碼。

連線打碼器 3 級說明

★【選擇『功能』項有4個菜單】

- 1. 改口令
- 2. 電壓
- 3. 對比度
- 4. 查詢

- ① 改口令：修改開機進入的口令碼。
- ② 電壓：顯示電池的當前電壓。
- ③ 對比度：調整液晶螢幕的亮度。
- ④ 查詢：該打碼器解碼的機台號，控制一台。

★【選擇『設號』】

對應一級或二級打碼器的報號，設置三級打碼器控制的單台機台號，需輸入如下項：

- ① 8 位碼號
- ② 8 位驗證碼
- ③ 8 位元密碼

按移動 / + - 比較輸入的密碼是否正確

配線定義&報帳說明

★【配線定義】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加強	5	6	發射
投幣信號	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
發射鍵燈	15	16	大炮加強鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【報錯訊息說明】

報錯訊息	報錯說明
機台碼超出範圍	輸入的 8 位機台碼與本解碼器的機台號不符
類型碼錯誤請重新輸入	輸入的類型號後 2 位與本解碼器的版本號不符
資料校驗錯誤請重新輸入	輸入的資料有錯誤



注意事項

版本號與機台號，在解碼器中按功能項再按查詢項，可查詢該解碼器的版本號與機器號。



20181109 V113TWA