



使用手冊

目录

- 游戏说明 P.01
- 游戏操作说明 P.03
- 系统调整 P.04
- 连线打码器 3 级说明 P.06
- 配线定义 & 报错讯息说明 P.09
- 贴心小提醒&故障排除 P.11

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《龙飞凤舞》是以飞鸟生态为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同时在线游戏。18 种不同类型鸟种，16 种功能强大的特殊武器及鸟种玩法，画质清晰的野外场景，各式各样的丰盛奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

▶ 特殊道具-攻击成功后直接作用

- ◆火鸟功→ 发射子弹时随机免费赠送，可攻击直线上的鸟群。
- ◆震天鼓→ 引发连环声波攻击，可同时攻击声波范围内的鸟群。
- ◆机关鸢→ 可一次打死划面上所有普通鸟种。
- ◆大富翁→ 进行大富翁游戏。
- ◆神木寻宝→ 进行神木寻宝游戏，越往上层获得奖励越丰富。

▶ 特殊鸟种

- ◆金鹰→ 打死可得 200~500 倍随机倍数。
- ◆金孔雀→ 打死可得 100~200 倍随机倍数。
- ◆金龙→ 有机会同时发动霹雳火凤凰。
- ◆鸟王→ 击杀鸟王后，画面中同类型鸟类一并击杀。
- ◆彩虹凤凰→ 有机会获得掉落的羽毛，击破更可得到高额大奖分数。
- ◆砸金蛋→ 收集五个彩虹凤凰掉落的羽毛，可开始砸金蛋小游戏。
- ◆幸运鸟→ 打死普通鸟随机出现，得分 $\times 2 \sim \times 10$ 倍。
- ◆幸运刮刮卡→ 每刮出三个相同奖项算中奖，最多可对中三次。
- ◆千面猫头鹰→ 攻击路径上的鸟或是发动全屏攻击场上的所有鸟种。
- ◆炸弹鲸头鹳→ 攻击鲸头鹳随机掉落蛋，攻击场上鸟。击杀引发连续爆炸攻击范围内的鸟群。
- ◆霹雳火凤凰→ 可召唤大量凤凰攻击画面上所有鸟群。

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！


游戏说明

★【积分榜】

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| x2 | x2 | x3 |
|  |  |  |
| x5 | x6 | x7 |
|  |  |  |
| x8 | x9 | x10 |
|  |  |  |
| x12 | x15 | x18 |
|  |  |  |
| x20 | x25 | x30 |
|  |  |  |
| x40 | x60 | x80 |

游戏操作说明

★【操作面板说明】

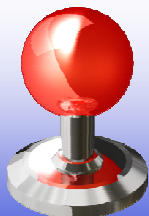

《控制方向》



《加炮》



《发射》

★【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鸟群，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

! 注意事项

- **自动发射**→持续按住发射钮三秒后启动。
- **追踪飞弹**→持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的鸟种。

★【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或鸟种如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往鸟群集中的地方发射吧。

系统调整

★【主机调整-直接调整】

| 项目 | 出厂值 | 数值 |
|--------|---------|---|
| 最小火力 | 50 | 1~10, 20, 30, 40, 50, 100~500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999 |
| 最大火力 | 1000 | 1~10, 20, 30, 40, 50, 100~500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999 |
| 火力幅度 | 10 | 1~10, 20, 30, 40, 50, 100~500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999 |
| 外赠爆机 1 | 2000000 | 10000~50000, 100000~500000, 1000000~5000000, 10000000~50000000, 90000000 |
| 彩票比率 | 1 | 1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100 |
| 游戏模式 | 按键退彩票 1 | 按键退彩票 1, 按键退彩票, 游戏中退彩票 1, 游戏中退彩票, 按键印票, 通讯模式 |
| 连发速度 | 快 | 慢, 中, 快, 快 1, 快 2, 快 3 |
| 子弹速度 | 快 | 慢, 中, 快, 快 1, 快 2, 快 3 |
| 限时击发 | 无 | 无, 慢, 中, 快 |
| 自动发射 | 开 | 关, 开 |
| 自动锁定 | 开 | 开, 关 |
| 炮台转向 | 正向 | 正向, 反向 |
| 分机数量 | 8(3-1) | 3(3-0), 4(2-2), 4(4-0), 6(2-1), 6(3-1), 10(3-2) |
| 背景音乐 | 开 | 关, 开, 音效, 音乐 |
| 音量大小 | 4 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 奖励显示 | 开 | 开, 关 |
| 读钞机设定 | - | |

系统调整

★【主机调整-管理员调整】

| 项目 | 出厂值 | 数值 |
|---------|---------|--|
| 投币比率 | 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 |
| 投币 1 比率 | 10000 | 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000, 100000 |
| 游戏难度 | 6 | 0~20 |
| 游戏类型 | 中型场 | 小型场, 中型场, 大型场 |
| 翻倍出现率 | 中 | 低, 中, 高 |
| 进分上限 | 500000 | 1000~100000, 150000~500000, 1000000~9000000 |
| 破台上限 | 3000000 | 10000~50000, 100000~500000, 1000000~5000000, 10000000~50000000, 90000000 |
| 报帐时间 | 10 | 0 ~ 9999 |
| 报帐上限 | 100000 | 0, 10000, 20000,, 300000 |
| 连线奖励币值 | 100 | 0, 1~100000 |
| 连线奖励分配 | 100 | 0, 10~500 |
| 系统时间 | - | |
| 修改密码 | - | |

! 注意事項

总额记录预设密码为『0000 0000』

连线打码器 3 级说明

★【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按“移动 / + -”可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动 / + - 可进入算密。

▶ 删除：

- ①删除数字
- ②返回上一级

▶ 确认：

- ①翻页
- ②确认，进入下一级

★【开机显示】

连线：三级
口令：

默认为确认键。（不需要输入任何数字）

如果要修改口令，请从“2.功能”项目里面去进行修改

★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润： 1000

注：本机台当前利润为 1000 币。

★【下一级菜单显示如下】

1. 计算 2. 功能
3. 设号

按对应数字键，选择进入该项。

连线打码器 3 级说明

★【选择“计算”进入如下界面】

- | | |
|-------|---------|
| 1. 报账 | 3. 参数解码 |
| 2. 归零 | |

▶ 选择『报账』，可延长机台运行时间，不删除游戏账目，需输入如下几组数据：

- | | | |
|--------------|----------|----------|
| ① 总利润 | ② 本次利润 | ③ 4 位类型码 |
| ④ 8 位机台码 | ⑤ 8 位验证码 | ⑥ 报账次数 |
| ⑦ 抽放水等级：5-维持 | | |

▶ 选择『归零』，可清除游戏的所有账目，解除某些报警出错，需输入如下几组数据：

- | | | |
|--------------|----------|----------|
| ① 总利润 | ② 本次利润 | ③ 4 位类型码 |
| ④ 8 位机台码 | ⑤ 8 位验证码 | ⑥ 报账次数 |
| ⑦ 抽放水等级：5-维持 | | |

! 注意事項

抽放水等级：0-放水 50000，1-放水 20000，2-放水 10000，
3-放水 5000，4-放水 1000，5-维持，6-抽水 5000，
7-抽水 10000，8-抽水 20000，9-抽水 50000。

▶ 选择『参数解码』，调整机台上的参数解码项

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ① 4 位类型码 | ② 8 位机台码 | ③ 8 位验证码 |
|----------|----------|----------|

以上任意一组状态下，按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。

连线打码器 3 级说明

★【选择『功能』项有4个菜单】

- | | |
|--------|-------|
| 1. 改口令 | 2. 电压 |
| 3. 对比度 | 4. 查询 |

- ①改口令：修改开机进入的口令码。
- ②电压：显示电池的当前电压。
- ③对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④查询：该打码器解碼的机台号，控制一台。

★【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

配线定义 & 报错讯息说明

★【配线定义】

| | | | |
|------|----|----|---------|
| 上 | 1 | 2 | 下 |
| 左 | 3 | 4 | 右 |
| 大炮加强 | 5 | 6 | 发射 |
| 投币信号 | 7 | 8 | 快投 |
| 快出 | 9 | 10 | 快退 |
| 退票反馈 | 11 | 12 | 退票 A 反馈 |
| 退票控制 | 13 | 14 | 退票 A 控制 |
| 发射键灯 | 15 | 16 | 大炮加强键灯 |
| +12V | 17 | 18 | +12V |
| +12V | 19 | 20 | +12V |
| +5V | 21 | 22 | 地 |
| 地 | 23 | 24 | 地 |
| 地 | 25 | 26 | 地 |

★【报错讯息说明】


| 报错讯息 | 报错说明 |
|-------------|------------------------|
| 机台码超出范围 | 输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符 |
| 类型码错误请重新输入 | 输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符 |
| 数据校验错误请重新输入 | 输入的数据有错误 |

! 注意事项

版本号与机台号，在解码器中按功能项再按查询项，可查询该解码器的版本号与机器号。

配线定义 & 报错讯息说明

★【防电击接线图】

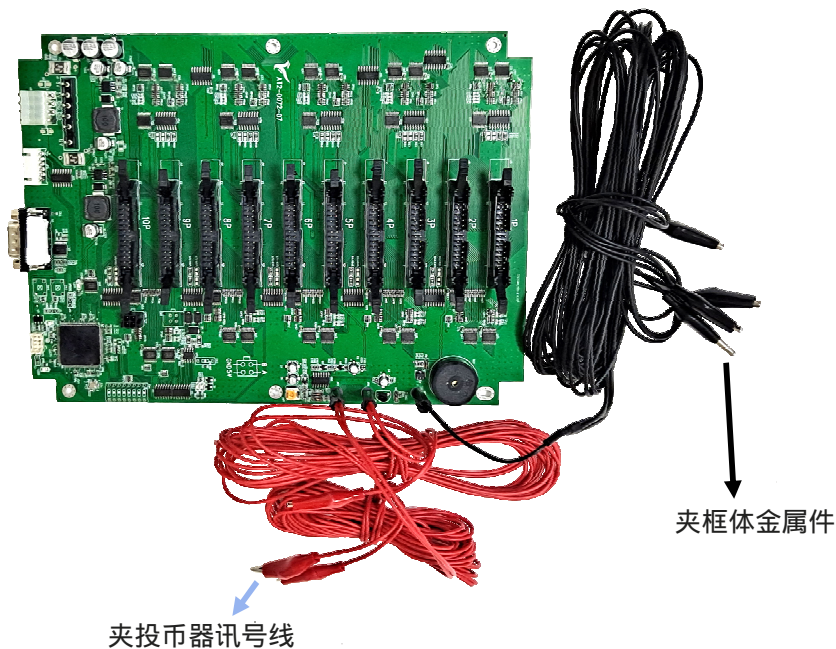

贴心小提醒&故障排除

★【贴心小提醒】

1. 系统后台出厂皆为原厂初始值，请依现场自行调整后台设定值。
2. 产品线材配件皆为特制，与市购配件不符，请使用出货的配件。
3. 我司配线与他家鱼机不相符，详见配线图修改即可。
4. IO 板电压需 12V+ 5V，排插需由最外侧由右而左。
5. 游戏后台请勿多次归零。

★【故障排除】

| 显示讯息 | 解决方式 |
|--------------------------------|--|
| 警告：检测到电击或高频干扰 | 重新开机或是等待一段时间系统自动消除讯息。 |
| 关机无画面 | 重插 IC 是否可排除问题。 若无法排除，请将主机寄回原厂检测。  |
| Please Report Your Records [1] | 请用报帐方式打码修复。 |
| 不断出现请报帐 | 确认后台时间跑掉，可更换机板上的锂电池。 (可顺道确认后台报帐天数是否依场地需求设定) 若无法修复，请寄回原厂检测。 |
| Please Report Your Records [2] | 归零打码即可。(如后台有调整投币比率，解码完需做归零程序。) |
| Please Report Your Records [3] | 请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。 |
| Please Report Your Records [4] | 请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。 |
| 游戏画面出现 [999] | 请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。 |

故障排除

| 显示讯息 | 解决方式 |
|-------------|---|
| 画面出现连线错误 | 确认 I/O 板电压 12V+5V 及 RS232 讯号线是否正常。 |
| 同分机座故障 | 确认 I/O 板及分机座排线是否正常。 |
| 不同分机座故障 | 分机座排线测试，不同分机座故障，确认排线及按键是否正常。 |
| 全分机座皆无法动作 | 确认 RS232 通讯线是否正常。 |
| 退币错误 | 确认是否钱箱已空，已排除解决问题。 |
| 无法退币 | 投币比率不可为 0。 |
| 进分上限 | 请按「洗分键」解除错误讯息。 (后台须设定开分比率，不可为 0，才可连动洗分。) |
| 破台上限 | 无法游戏，需按洗分键，已排除解决问题。 |
| 游戏画面不稳，出现线条 | 请检查萤幕通讯线及萤幕机箱是否正常。 |



NOTE

