



使用手冊

# 目錄

- 遊戲說明 ..... P.01
- 遊戲操作說明 ..... P.03
- 系統調整 ..... P.04
- 連線打碼器 3 級說明 ..... P.06
- 配線定義 & 報錯說明 ..... P.09
- 貼心小提醒 & 故障排除 ..... P.11

# NOTE



# 故障排除

顯示訊息	解決方式
Please Report Your Records【1】	請用報帳方式打碼修復。
Please Report Your Records【2】	歸零打碼即可。(如後台有調整投幣比率, 解碼完需做歸零程序。)
Please Report Your Records【3】	請將主機寄回原廠檢修, 並告知畫面中所出現之字樣。
Please Report Your Records【4】	請將主機寄回原廠檢修, 並告知畫面中所出現之字樣。
遊戲畫面出現【999】	請將主機寄回原廠檢修, 並告知畫面中所出現之字樣。
畫面出現連線錯誤	確認 IO 板電壓 12V+5V 及 RS232 訊號線是否正常。
同分機座故障	確認 IO 板及分機座排線是否正常。
不同分機座故障	分機座排線測試, 不同分機座故障, 確認排線及按鍵是否正常。
全分機座皆無法動作	確認 RS232 通訊線是否正常。
退幣錯誤	確認是否錢箱已空, 已排除解決問題。
無法退幣	投幣比率不可為 0。
進分上限	請按「洗分鍵」解除錯誤訊息。 (後台須設定開分比率, 不可為 0, 才可連動洗分。)
遊戲畫面不穩, 出現線條	請檢查螢幕通訊線及螢幕機箱是否正常。

# 遊戲說明

## ★【遊戲玩法說明】

《奇幻海洋》是以海洋捕魚為主題的平面彩票型遊戲, 遊戲採用高清畫面設計, 場景運用全彩高畫質動態製作, 支持 2 / 4 / 6 / 8 / 10 人同時在線遊戲。19 種不同類型魚種, 13 種功能強大的特殊武器, 畫質清晰細緻的海底場景, 各式各樣的豐盛海鮮獎勵, 是遊樂場必備的火熱機台。

## ★【遊戲特色說明】

### ▶ 特殊道具-攻擊成功後直接作用

- ◆必殺雷射→ 在瞄準線上的魚有高機率一擊必殺。
- ◆循環電網→ 可自選任意區域範圍內長時間的電網攻擊。
- ◆無敵炸彈→ 把全畫面的魚一網打盡。

### ▶ 特殊道具

- ◆海神叉→ 按下攻擊鍵發射後可攻擊路徑上的魚, 幾秒後旋轉爆炸, 炸掉附近的魚群(自帶 X150)。
- ◆連鎖閃電→ 擊破釋放黃金電鯉, 連續電擊畫面上的所有魚群。
- ◆刺球炸彈→ 打中刺球炸彈可進化海底爆破。
- ◆仙女→ 引發魔法閃耀攻擊附近的魚類。
- ◆巫婆→ 引發魔法火圈攻擊附近的魚類。
- ◆巨齒狂鯊→ 打死巨齒狂鯊可召喚巨鯊攻擊全屏, 咬死場上所有的普通魚。
- ◆維京寶船→ 攻擊維京寶船有機會獲得隨機掉落寶物, 擊破更可以得到高額大獎分數。
- ◆射日弓→ 選定方向按下攻擊鍵射出龍箭擊殺直線上的魚群。

### ▶ 特殊魚種

- ◆魚王→ 可以把場中所有同種的魚同時打爆。
- ◆幸運魚→ 打中幸運魚可以獲得 X2~X10 倍的翻倍獎勵, 任何魚種都適用

★更方便的操作方式: 加入自動發射、追蹤飛彈, 讓遊戲過程更輕鬆, 想打哪裡就打哪裡, 隨心所欲一網打盡

# 遊戲說明

## ★【積分表】

			
x2	x3	x4	x4
			
x5	x5	x8	x8
			
x10	x10	x12	x15
			
x18	X20	x25	x30
			
x40	X300~999	X300~500	
			
X300~1200			
			
X500~????			

# 貼心小提醒&故障排除

## ★【貼心小提醒】

1. 系統後台出廠皆為原廠初始值，請依現場自行調整後台設定值。
2. 產品線材配件皆為特製，與市購配件不符，請使用出貨的配件。
3. 我司配線與他家魚機不相符，詳見配線圖修改即可。
4. IO 板電壓需 12V+ 5V，排插需由最外側由右而左。
5. 遊戲後台請勿多次歸零。

## ★【故障排除】

顯示訊息	解決方式
警告：檢測到電擊或高頻干擾	重新開機或是等待一段時間系統自動消除訊息。
關機無畫面	重插 IC 是否可排除問題。 若無法排除，請將主機寄回原廠檢測。
不斷出現請報帳	確認後台時間跑掉，可更換機板上的鋰電池。



# 配線定義&報錯說明

## ★【防電擊接線圖】




夾框體金屬件

夾投幣器訊號線

# 遊戲操作說明

## ★【操作面板說明】

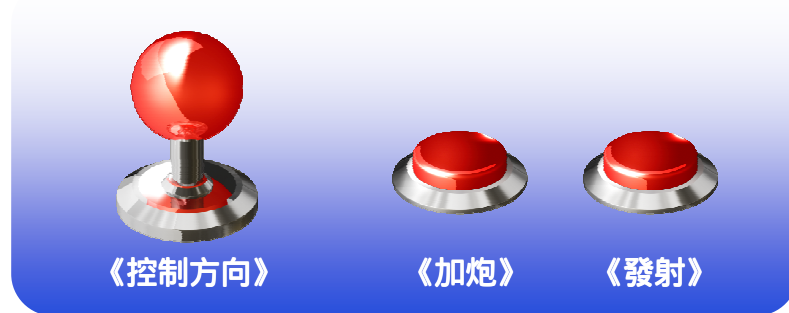

《控制方向》

《加炮》

《發射》

## ★【基本操作】

- ▶ 本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制炮臺瞄準鳥群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。

## ! 注意事項

- **自動發射**→持續按住發射鈕三秒後啟動。
- **追蹤飛彈**→持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的鳥種。

## ★【玩法技巧】

- ▶ 遊戲內可得到的特殊武器或鳥種如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率。得到特殊武器後抓準時機，儘量往鳥群集中的地方發射吧。

# 系統調整

## ★【參數調整-直接調整】

項目	出廠值	數值
最小押注	50	1~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 9999
最大押注	1000	1~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 9999
進分幅度	10	1~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 9999
彩票比率	1	1/100 , 1/80 , 1/50 , 1/25 , 1/15 , 1/10 , 1/8 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 80 , 100
遊戲模式	選單退幣	選單退幣 , 選單退彩票 , 按鍵退幣 , 按鍵退彩票 , 遊戲退幣 , 遊戲退彩票 , 印票
連發速度	中	慢 , 中 , 快
子彈速度	中	慢 , 中 , 快
限時擊發	無	無 , 慢 , 中 , 快
自動發射	開	關 , 開
LOCK	開	關 , 開
炮台轉向	正向	正向 , 反向
分機數量	8(3-1)	2(2-0) , 3(3-0) , 4(2-2) , 4(4-0) , 6(2-1) , 8(3-1) , 10(3-2)
背景音樂	開	關 , 開 , 音效 , 音樂
音量大小	4	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

# 配線定義&報錯說明

## ★【配線定義】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加強	5	6	發射
投幣信號	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
發射鍵燈	15	16	大炮加強鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

## ★【報錯訊息說明】

報錯訊息	報錯說明
機台碼超出範圍	輸入的 8 位機台碼與本解碼器的機台號不符
類型碼錯誤請重新輸入	輸入的類型號後 2 位與本解碼器的版本號不符
資料校驗錯誤請重新輸入	輸入的資料有錯誤

## ! 注意事項

版本號與機台號，在解碼器中按功能項再按查詢項，可查詢該解碼器的版本號與機器號。



# 連線打碼器 3 級說明

## ★【選擇『功能』項有4個菜單】

- |        |       |
|--------|-------|
| 1. 改口令 | 2. 電壓 |
| 3. 對比度 | 4. 查詢 |

- ①改口令：修改開機進入的口令碼。
- ②電壓：顯示電池的當前電壓。
- ③對比度：調整液晶螢幕的亮度。
- ④查詢：該打碼器解碼的機台號，控制一台。

## ★【選擇『設號』】

對應一級或二級打碼器的報號，設置三級打碼器控制的單台機台號，需輸入如下項：

- ① 8 位碼號
- ② 8 位驗證碼
- ③ 8 位元密碼

按移動 / + - 比較輸入的密碼是否正確

# 系統調整

## ★【參數調整-解碼調整】

項目	出廠值	數值
投幣比率	0	0-5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000
開分比率	10000	0, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 100000
遊戲難度	6	0 ~ 20
遊戲類型	中型場	小型場, 中型場, 大型場
GOL0	6	0-6
翻倍出現率	中	高, 中, 低
進分上限	500000	5000, 6000, 10000, 15000, 20000, 30000, 50000, 100000, 150000, 200000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000
破台上限	3000000	30000, 40000, 50000, 100000, 150000, 200000, 300000, 500000, 1000000, 2000000, 3000000, 4000000, 5000000, 6000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000
外贈爆機基數	100000	1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000
外贈爆機 1	12	0-30
外贈爆機 2	20	0-30
外贈爆機 3	25	0-30
外贈爆機 4	30	0-30
外贈分數基數	10000	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000, 1000000
外贈分數 1	5	0-30
外贈分數 2	10	0-30
外贈分數 3	15	0-30
外贈分數 4	25	0-30
報帳時間	30	1-100
短按下分	關	關, 開
系統時間	-	
修改密碼	-	

## ! 注意事項

總額記錄預設密碼為『0000 0000』

# 連線打碼器 3 級說明

## ★【打碼器上按鍵說明】

### ▶ 移動 / + -

- ①在總利潤和本次利潤頁面下，按“移動 / + -”可輸入正負號。
- ②在總利潤和本次利潤頁面下輸入數位後或其他頁面下，按移動 / + - 可進入算密。

### ▶ 刪除：

- ①刪除數字
- ②返回上一級

### ▶ 確認：

- ①翻頁
- ②確認，進入下一級

## ★【開機顯示】

連線：三級  
口令：

默認為確認鍵。（不需要輸入任何數位）  
如果要修改口令，請從“2.功能”項目裏面去進行修改

## ★【口令正確，進入查詢本機台號的利潤，顯示如下】

總利潤： 1000

註：本機台當前利潤為 1000 幣。

## ★【下一級菜單顯示如下】

1. 計算                  2. 功能  
3. 設號

按對應數位鍵，選擇進入該項

# 連線打碼器 3 級說明

## ★【選擇『計算』進入如下界面】

1. 報賬                  3. 參數解碼  
2. 歸零

### ▶ 選擇『報賬』，可延長機台運行時間，不消除遊戲賬目，需輸入如下幾組資料：

- ①總利潤
- ②本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報賬次數
- ⑦ 抽放水等級： 5-維持

### ▶ 選擇『歸零』，可清除遊戲的所有賬目，解除某些報警出錯，需輸入如下幾組資料：

- ①總利潤
- ②本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報賬次數
- ⑦ 抽放水等級： 5-維持

## ! 注意事項

抽放水等級： 0-放水 50000， 1-放水 20000， 2-放水 10000，  
3-放水 5000， 4-放水 1000， 5-維持， 6-抽水 5000，  
7-抽水 10000， 8-抽水 20000， 9-抽水 50000。

### ▶ 選擇『參數解碼』，調整機臺上的參數解碼項

- ① 4 位類型碼
- ② 8 位機台碼
- ③ 8 位驗證碼

以上任意一組狀態下，按移動 / + - 進入算密程式段會計算出 16 位元密碼。