



使用手冊

目錄

- 遊戲介紹 P.01
- 操作說明 P.03
- 系統調整 P.04
- 配線定義 & 報錯訊息說明 P.06

遊戲介紹

★【遊戲玩法說明】

《海洋天堂總動員—海神》是以海洋捕魚為主題的平面彩票型遊戲，遊戲採用高清畫面設計，支援 2/3/4/6/8/10 同時在線遊戲。21 種不同類型的魚，10 種強大的特武器，畫質清晰細緻的海底場景，各式各樣豐盛海鮮獎勵，是遊樂場必備的火熱機台。

★【遊戲特色說明】

▶ 特殊道具—攻擊成功後直接作用

- ◆連鎖閃電→ 引發連鎖閃電，連續電擊場上魚群
- ◆章魚爆彈→ 打爆後，章魚會脹紅臉在畫面上亂跑。按下攻擊鍵可引發章魚爆炸，炸掉附近的魚群。
- ◆七彩海星→ 發射子彈攻擊魚群。
- ◆海底撈→ 選擇區域，一次捕撈範圍內的魚群。
- ◆火山獸→ 擊中火山獸有機會掉落帶有攻擊效果的岩石。打倒火山獸不只獲得 x200 本體倍數，還可引發全畫面落石攻擊。
- ◆轟天雷→ 打爆偶爾膨脹變大的章魚，引爆轟天雷炸彈，炸死畫面上所有普通魚種。
- ◆維京船→ 打中維京船可隨機獲得掉落寶物，打死更可獲得高額獎勵。
- ◆財神一路發→ 連續按壓發射鍵搖動財神手中的聚寶盆，財神會隨機給予獎勵。

▶ 特殊魚種

- ◆海王之怒→ 打死可得隨機 500~???? 倍得分
- ◆幸運魚→ 打死普通魚隨機出現，得分 x2~x10 倍。
- ◆幸運刮刮卡→ 打死可獲得一張刮刮卡，每刮出三個相同獎項算中獎，最多可對中三次。

遊戲介紹

★【倍率表】

			
x2	x3	x4	x4
			
x5	x5	x8	x8
			
x10	x10	x12	x15
			
x18	x20	x25	x30
			
x40	x50	x100	x200
			
x200	x400	X500~????	

操作說明

★【遊戲操作說明】



《控制方向》



《加炮》



《發射》

★【基本操作】

- ▶ 本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制炮臺瞄準魚群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。

! 注意事項

- 自動發射→持續按住發射鈕三秒後啟動。
- 追蹤飛彈→持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的魚種。

★【玩法技巧】

- ▶ 遊戲內可得到的特殊武器或魚種如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率。得到特殊武器後抓準時機，儘量往魚群集中的地方發射吧。
- ▶ 運氣也是實力的一種，如果能打中原本 400 倍再翻倍的幸運魚，瞬間滿載而歸不是夢！

系統調整

★【主機調整-直接調整】

項目	出廠值	數值
最小押注	50	1~10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000~5000, 9999
最大押注	1000	1~10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000~5000, 9999
進分幅度	10	1~10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000
進分上限	500000	1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
破台上限	3000000	10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
外贈爆機 1	3000000	10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
彩票比率	1	1~5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100, 1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2
遊戲模式	按鍵退幣	按鍵退幣, 按鍵退彩票, 退幣, 退彩票, 通訊模式, 按鍵印票
連發速度	快	快, 快 1, 快 2, 快 3, 慢, 中
子彈速度	快	快, 快 1, 快 2, 快 3, 慢, 中

系統調整

★【主機調整-解碼調整】

項目	出廠值	數值
投幣比率	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
開分比率	10000	0, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000
YXND (遊戲難度)	6	0 ~ 20 機率設定, 數字越小玩家越容易打死魚、營收越低
YXLX (遊戲類型)	S	B, M, S 起伏度設定, B(大)、M(中)、S(小)
FBCX (翻倍出現率)	M	H, M, L 幸運魚翻倍出現率, H(高)、M(中)、L(低)
CSBS (財神倍數)	0	0 ~ 6
報帳時間	30	1~10, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999
報帳上限	300000	30000, 60000, 90000, 120000, 150000, 180000, 210000, 240000, 270000, 300000, 330000, 360000, 390000, 420000, 450000, 480000, 510000, 540000, 570000, 600000, 630000, 660000, 690000, 720000, 750000, 780000, 810000, 840000, 870000, 900000
連線獎勵幣值	100	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
連線獎勵分配	100	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

! 注意事項

總額記錄預設密碼為 『0000 0000』

配線定義 & 報錯訊息說明

★【配線定義】

▶接線埠按照上圖位置定義如下表所示：

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加強	5	6	發射
投幣	7	8	開分
洗分	9	10	退幣
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
發射鍵燈	15	16	大炮加強鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【報錯訊息說明】


報錯訊息	報錯說明
機台碼超出範圍	輸入的 8 位機台碼與本解碼器的機台號不符
類型碼錯誤請重新輸入	輸入的類型號後 2 位與本解碼器的版本號不符
資料校驗錯誤請重新輸入	輸入的資料有錯誤

! 注意事項

版本號與機台號，在解碼器中按功能項再按查詢項，可查詢該解碼器的版本號與機器號。

配線定義 & 報錯訊息說明

★【防電擊接線圖】

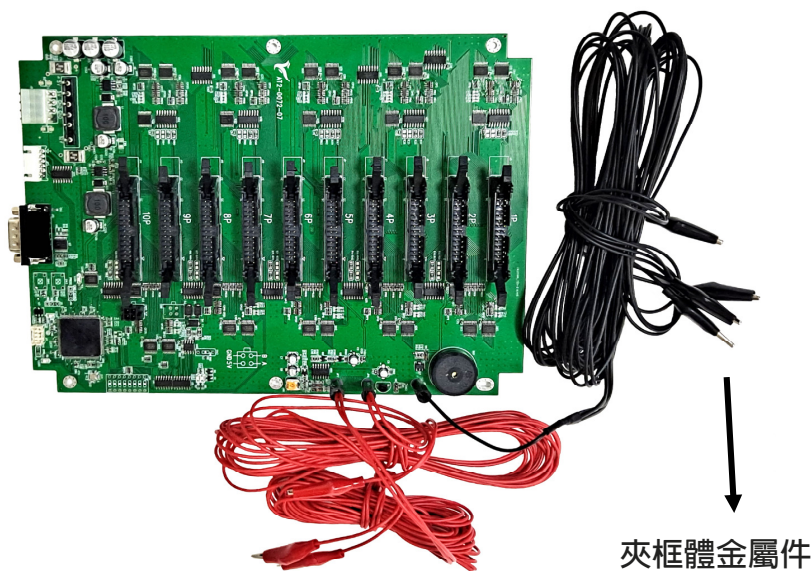

夾框體金屬件

夾投幣器訊號線



Note



Note

