



使用手冊

目录

- 游戏说明 P.01
- 游戏操作说明 P.03
- 系统调整 P.04
- 连线打码器 3 级说明 P.06
- 配线定义 & 报错讯息说明 P.09

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《虫虫乐园 2》是以昆虫研究为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同时在线游戏。15 种不同类型昆虫，9 种功能强大的特殊武器及昆虫玩法，画质清晰细致的野外场景，各式各样的丰盛奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

▶ 超能虫—攻击成功后直接作用

- ◆ 火神蛾 → 散发鳞粉，轰炸画面上所有普通昆虫。
- ◆ 原子金龟 → 射出原子电弧，持续电击场上虫群。
- ◆ 黑寡妇 → 用蜘蛛丝狙击场上的昆虫。
- ◆ 枯叶蝶 → 找出隐藏的枯叶蝶获得奖励。
- ◆ 爆破蜈蚣 → 打爆后，身体会变成炸弹爆炸。

▶ 皇家虫

- ◆ 幸运虫 → 捕获皇家虫「凤蝶、螳螂、天牛」随机出现，得分 X2~X10 倍。
- ◆ 皇家虎头蜂 → 得分随机成长。
- ◆ 魔法糖果袋 → 得分不断累积。打爆后，会黏住场上的普通昆虫，被黏住的昆虫 100% 翻倍。
- ◆ 苹果拳 → 捕获有“猜拳圈”的虫，将与魔法苹果进行猜拳，获胜时，得分翻倍。赢越多，奖励越多。

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！


游戏说明

☆【积分表】

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| x2 | x3 | x4 | x5 |
|  |  |  |  |
| x8 | x10 | x12 | x15 |
|  |  |  |  |
| x18 | x20 | x25 | x30 |
|  |  |  | |
| x40 | x60 | x80 | |

游戏操作说明

★【操作面板说明】

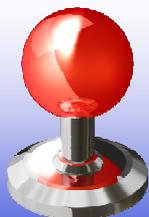

《控制方向》



《加炮》



《发射》

★【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准昆虫，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

! 注意事项

- **自动发射**→持续按住发射钮三秒后启动。
- **追踪飞弹**→持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的昆虫。

★【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或昆虫如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往昆虫集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种，如果能打中原本 80 倍再翻倍的幸运虫，瞬间满载而归不是梦！

系统调整

★【参数调整—直接调整】

| 项目 | 出厂值 | 数值 |
|---------|---------|---|
| 最小火力 | 50 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 250 |
| 最大火力 | 1000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 |
| 火力幅度 | 10 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 |
| 投币 1 上限 | 1000000 | 5000, 6000, 10000, 15000, 20000, 30000, 50000, 100000, 150000, 200000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000 |
| 破台上限 | 2000000 | 10000, 15000, 20000, 30000, 40000, 50000, 100000, 150000, 200000, 300000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000 |
| 猜拳上限 | 2000000 | 50000, 100000, 300000, 500000, 1000000, 2000000, 3000000, 5000000, 6000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000 |
| 彩票比率 | 1 | 1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100 |
| 游戏模式 | 按键退彩票 1 | 按键退彩票, 按键退彩票 1, 游戏中退票, 游戏中退票 1 |
| 连发速度 | 中 | 慢, 中, 快 |
| 子弹速度 | 中 | 慢, 中, 快 |
| 限时击发 | 无 | 无, 慢, 中, 快 |
| 自动发射 | 开 | 开, 关 |
| 分机数量 | 8(3-1) | 2(2-0), 3(3-0), 4(2-2), 4(4-0), 6(2-1), 6(3-0), 8(2-2), 8(3-1), 8(4-0), 10(3-2), 10(4-1) |
| 背景音乐 | 开 | 关, 开, 音效, 音乐 |
| 音量大小 | 4 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

系统调整

★【参数调整-管理员调整】

| 项目 | 出厂值 | 数值 |
|---------|--------|--|
| 投币比率 | 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 |
| 投币 1 比率 | 1000 | 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000, 100000 |
| 游戏难度 | 3 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| 游戏类型 | 中型场 | 小型场, 中型场, 大型场 |
| 翻倍出现率 | 中 | 低, 中, 高 |
| 报账时间 | 10 | 0 ~ 30 |
| 报账上限 | 100000 | 0, 10000, 20000, …… , 300000 |
| 系统时间 | - | |
| 修改密码 | - | |

! 注意事頂

总额记录默认密码为『0000 0000』

连线打码器 3 级说明

★【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按”移动/+ -“可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动/+ -可进入算密。

▶ 删除:

- ①删除数字
- ②返回上一级

▶ 确认:

- ①翻页
- ②确认，进入下一级

★【开机显示】

连线：三级

口令：

默认为码认键。(不需要输入任何数字)

如果要修改口令，请从『2 功能』项目里面去进行修改。

★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润：1000

注：本机台当前利润为 1000 币。

★【下一级菜单显示如下】

1. 计算
2. 功能
3. 设号

按对应数字键，选择进入该项。

连线打码器 3 级说明

☆【选择“计算”进入如下界面】

- 1.报账 3.参数解码
- 2.归零

▶ 选择『报账』,可延长机台运行时间,不清除游戏账目,需输入如下几组数据:

- ① 总利润 ② 本次利润 ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码 ⑤ 8 位验证码 ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级: 5-维持

▶ 选择『归零』,可清除游戏的所有账目,解除某些报警出错,需输入如下几组数据:

- ① 总利润 ② 本次利润 ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码 ⑤ 8 位验证码 ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级: 5-维持

! 注意事項

抽放水等級:

0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000, 3-放水 5000, 4-放水 1000,
5-維持, 6-抽水 5000, 7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

總利潤與本次利潤,有正數或負數

▶ 选择『参数解码』, 调整机台上的参数解码项

- ① 4 位类型码 ② 8 位机台码 ③ 8 位验证码

以上任意一组状态下, 按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。

连线打码器 3 级说明

★【选择『功能』项有4个菜单】

连线：三级

口令：

- ①改口令：修改开机进入的口令码。
- ②电压：显示电池的当前电压。
- ③对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④查询：该打码器解码的机台号，控制一台。

★【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

配线定义 & 报错讯息说明

★【配线定义】

| | | | |
|------|----|----|---------|
| 上 | 1 | 2 | 下 |
| 左 | 3 | 4 | 右 |
| 大炮加强 | 5 | 6 | 发射 |
| 投币信号 | 7 | 8 | 快投 |
| 快出 | 9 | 10 | 快退 |
| 退票反馈 | 11 | 12 | 退票 A 反馈 |
| 退票控制 | 13 | 14 | 退票 A 控制 |
| 发射键灯 | 15 | 16 | 大炮加强键灯 |
| +12V | 17 | 18 | +12V |
| +12V | 19 | 20 | +12V |
| +5V | 21 | 22 | 地 |
| 地 | 23 | 24 | 地 |
| 地 | 25 | 26 | 地 |

★【报错讯息说明】

| 报 息 | 报 明 |
|-------------|------------------------|
| 机台码超出范围 | 输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符 |
| 类型码错误请重新输入 | 输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符 |
| 数据校验错误请重新输入 | 输入的数据有错误 |

注：版本号与机台号，在解码器中按功能项再按查询项，可查询该解码器的版本号与机器号。



