



超級鬥牛

20200316 M530TW



超級鬥牛



使用手冊

目錄

- 遊戲介紹 P.01
- 操作說明 & 配線圖 P.02
- 系統設定 P.03
- 查帳系統操作說明 P.04

查帳系統操作說明

☆【系統設定】

! CAUTION

使用 USB 小鍵盤操作，按【Enter】鍵，進入查帳畫面。
在下注、或是選擇保留手牌的狀態，按“Enter” 進入查帳畫面。
按“2/8” 上下移動游標。
按“Enter” 進入游標選定的頁面。

▶ **上筆記錄** (顯示最近 20 筆獎項內容，使用“2/8” 切換上筆、下筆資料，使用“Enter” 離開)

▶ 查帳

當期記錄 (Press “*” to reset Current Record)

總額記錄 (password is necessary)

▶ **參數調整** (password is necessary)

設定完畢後，選擇“保存並離開” 才能保留變更。

▶ 報帳

▶ 歸零

報帳、歸零皆須進行打碼流程。輸入正確的報帳碼後，按“*” 完成流程，按“Enter” 中斷流程並離開頁面。

待畫面上出現“密碼正確”，才算完成打碼流程。

▶ 測試

▶ 離開

! CAUTION

總額記錄頁面需使用密碼才能進入。

可在參數調整頁面修改密碼。

※ 預設密碼為“0000000”。

系統設定

★【參數調整-解碼調整】

項目	出廠默認	選項
投幣比率	100	1,2,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000
遊戲難度	6	0~20
遊戲類型	中型場	小型場,中型場,大型場
遊戲模式	按鍵退幣	按鍵退幣,按鍵退彩票
彩票比率	1	1/100,1/80,1/50,1/25,1/15,1/10,1/8,1/5,1/4,1/3,1/2,1,2,3,4,5,8,10,15,20,25,50,80,100
報帳時間	10	1~30
報帳上限	20000	10000~300000

遊戲介紹

★【遊戲特色】

- ▶ 遊戲可同時進行一倍與五倍對戰，玩家個別與電腦(莊家)對局。
- ▶ 五倍對戰時，電腦最多贏 5 倍。玩家依牌型最高可贏 55 倍。
- ▶ 若為一倍對戰，電腦與玩家的輸贏皆為 1 倍。
- ▶ 每位玩家發五張牌，以任三張牌組成十的倍數(J·Q·K 都算 10 點)為牛，剩下兩張比大小。
- ▶ 玩家看三張明牌後可選擇**加注**。加注最多可以加到一倍底注。
- ▶ 五張牌翻開後系統會自動理牌，並依點數來進行結算。

★【牌型大小順序】

- ▶ 牛牛 > 牛九 > 牛八 > 牛七..... > 無牛。
- ▶ 牌型相同先比最大牌點數，點數相同再比最大牌的花色。
- ▶ 點數順序：K > Q > J > > 2 > A
- ▶ 花色大小順序：黑桃 > 紅心 > 梅花 > 方塊。

一般獎項	牛牛	牛九	牛八、牛七	牛六~無牛
賠率	× 5	× 3	× 2	× 1


★【玩家專屬特殊牌型】

- ▶ 無牛順：玩家牌型為(3、4、5、6、7)·或(6、7、8、9、10)·(7、8、9、10、J)為無牛順。
- ▶ 牛對：莊家為牛牛時，玩家有三張十點加一個對子的牌，為牛對。
若莊家沒有牛牛，玩家對子只算點數。
- ▶ 五小福：玩家的五張牌點數加起來小於或等於 10 點。
- ▶ 金牛：玩家的五張牌都是由 10、J、Q、K 組成時，為金牛。
- ▶ 四梅、同花、順子、葫蘆：同一般十三張牌型。

特殊獎項	無牛順	牛對	四梅	五小福	金牛	同花 順子 葫蘆
賠率	× 45~55	× 25~35	× 15~25	× 15	× 10	× 7

操作說明&配線圖

★【遊戲操作面板說明】

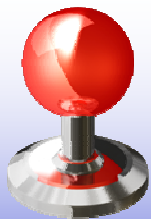

長按上：續押
長按下：隱分
眯牌



小按鍵
一倍遊戲押注



大按鍵
五倍遊戲押注

★【配線定義】

上	1	2	下
左	3	4	右
一倍遊戲押注	5	6	五倍遊戲押注
投幣	7	8	開分
洗分	9	10	退幣
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
五倍遊戲鍵燈	15	16	一倍遊戲鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

系統設定

★【參數調整-直接調整】

項目	出廠默認	選項
進分上限	100000	5000,6000,10000,15000,20000,30000,50000,100000,150000,200000
系統破台	200000	10000,15000,20000,30000,40000,50000,100000,150000,200000,300000,500000
最小押注	50	1,2,5,10,20,30,40,50,100,200,250
最大押注	500	10,20,30,40,50,100,200,500,1000
押注間隔	10	5,10,20,50,100,200
贈獎參考押注	500	25,50,100,200,250,300,400,500,1000,1500,2000
分機數量	6(2-1)	6(2-1)、8(3-1)、10(3-2)
押注時間	30	5,10,15,20,25,30,35,40,50
加押時間	25	5,10,15,20,25,30,35,40,50
眯牌時間	10	5,10,15,20,25,30,35,40,50
背景音樂	開	關,開,音效,音樂
音量大小	4	0,1,2,3,4,5,6,7