



使用手冊

目錄

- 遊戲介紹 P.01
- 操作說明 & 配線圖 P.02
- 系統設定 P.03
- 查帳系統操作說明 P.05
- 貼心小提醒&故障排除 P.06

遊戲介紹

★【遊戲特色】

- ▶ BlackJack 又名 21 點，為玩家與莊家對賭的遊戲，遊戲總共使用 8 副牌。
- ▶ 手中牌點數最接近 21 點的人獲勝，點數必須等於或小於 21 點，超過 21 點稱為爆牌。
- ▶ 玩家可選擇【停牌】、【要牌】、【雙倍下注】、【分牌】、【投降】。
 - ▶ 雙倍下注：手牌為兩張時可以進行雙倍下注，雙倍下注僅補一張牌。
 - ▶ 分牌：兩張手牌牌面相同時，可進行分牌，最多可分到三副牌。
 - ▶ 分牌－特殊規則：A 對子分牌後僅補一次牌，且拿到 BlackJack 賠率只有 1 倍。
 - ▶ 投降：要牌前投降，莊家收走一半籌碼，並歸還另一半給玩家。

★【牌型大小順序】

- ▶ 牌 2 點至 10 點按牌面點數計算，J、Q、K 計為 10 點。
- ▶ A 可計為 1 點或 11 點，若玩家會因 A 而爆牌則 A 可算為 1 點。
- ▶ 玩家與莊家牌點數相同，視為平手，玩家拿回原下注金。

★【特殊規則】

- ▶ 正宗 BLACKJACK：黑桃 A 和黑桃 J 組成的 BlackJack 稱為正宗 BlackJack。
- ▶ 同花 BLACKJACK：同樣花色的 A 和 J 組成的 BlackJack 稱為同花 BlackJack。
- ▶ BLACKJACK：首兩張牌，分別為 A 和一張 10 點牌組成的牌型稱 BlackJack。
- ▶ 777：玩家牌面獲得 3 張 7 點。
- ▶ 對子：首兩張牌點數相同。
- ▶ 保險：莊家明牌為 A 時，玩家可選擇是否買保險。



1 賠 15



1 賠 5



2 賠 3



1 賠 3



1 賠 11



1 賠 2



1 賠 1

操作說明&配線圖

★【遊戲操作面板說明】



長按上：續押
長按下：開啟玩家說明頁



小按鍵
押分對子



大按鍵
押分

★【配線定義】

上	1	2	下
左	3	4	右
押分對子	5	6	押分
投幣	7	8	開分
洗分	9	10	退幣
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
押分	15	16	押分對子
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

系統設定

★【參數調整-直接調整】

項目	出廠默認	選項
最小押注	50	1,2,5,10,20,30,40,50,100,200,250
最大押注	2000	10,20,30,40,50,100,200,500,1000,2000,2500,3000,5000,10000
對子最小押注	10	1,2,5,10,20,30,40,50,100,200,250
對子最大押注	500	10,20,30,40,50,100,200,500,1000,2000,2500,3000,5000
押注間隔	10	5,10,20,50,100,200
押注時間	20	5,10,15,20,25,30,35,40,50
加押時間	10	5,10,15,20,25,30,35,40,50
彩票比率	1	1/100,1/80,1/50,1/25,1/15,1/10,1/8,1/5,1/4,1/3,1/2,1,2,3,4,5,8,10,15,20,25,50,80,100
遊戲模式	按鍵退彩票 1	按鍵退幣,按鍵退彩票,遊戲中退幣,遊戲中退彩票,按鍵印票
餘分處理	0	0,10,30,60,180,300,600
炮台轉向	正向	正向,反向
分機數量	6(2-1)	6(2-1)、8(3-1)、10(3-2)、3(3-0)、4(4-0)、5(5-0)
背景音樂	開	關,開,音效,音樂
音量大小	4	0,1,2,3,4,5,6,7,8

系統設定

★【參數調整-解碼調整】

項目	出廠默認	選項
投幣比率	10	1,2,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000
投幣 1 比率	100	10,20,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000
YXND (遊戲難度)	6	0~20 數值越大，難度越大
YXLX (遊戲類型)	M	S,M,B (小型場,中型場,大型場)
進分上限	100000	5000,6000,10000,15000,20000,30000,50000,100000,150000,200000,400000,500000,600000,1000000
破台上限	200000	10000,15000,20000,30000,40000,50000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000,1500000,2000000,2500000
報帳時間	30	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999
報帳上限	300000	30000~99990000

查帳系統操作說明

★【系統設定】

! CAUTION

使用 USB 小鍵盤操作，按【Enter】鍵，進入查帳畫面。
在請押注時間或下注的狀態，按“Enter”進入查帳畫面。
按“2/8”上下移動游標。
按“Enter”進入游標選定的頁面。

▶ **上筆記錄** (顯示最近 20 筆獎項內容，使用“2/8”切換上筆、下筆資料，使用“Enter”離開)

▶ 查帳

當期記錄 (Press “*” to reset Current Record)

總額記錄 (password is necessary)

▶ **參數調整** (password is necessary)

設定完畢後，選擇“保存並離開”才能保留變更。

▶ 報帳

▶ 歸零

報帳、歸零皆須進行打碼流程。輸入正確的報帳碼後，按“*”完成流程，按“Enter”中斷流程並離開頁面。

待畫面上出現“密碼正確”，才算完成打碼流程。

▶ 測試

▶ 離開

! CAUTION

總額記錄頁面需使用密碼才能進入。

可在參數調整頁面修改密碼。

※ 預設密碼為“0000000”。

貼心小提醒 & 故障排除

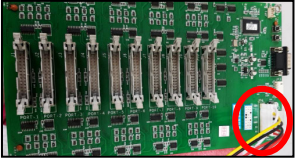
★【貼心小提醒】

1. 系統後台出廠皆為原廠初始值，請依現場自行調整後台設定值。
2. 產品線材配件皆為特製，與市購配件不符，請使用出貨的配件。
3. 我司配線與他家魚機不相符，詳見配線圖修改即可。
4. IO 板電壓需 12V+ 5V，排插需由最外側由右而左。
5. 遊戲後台請勿多次歸零。

★【故障排除】

顯示訊息	解決方式
關機無畫面	重插 IC 是否可排除問題。 若無法排除，請將主機寄回原廠檢測。 
Please Report Your Records 【1】	請用報帳方式打碼修復。
不斷出現請報帳	確認後台時間跑掉，可更換機板上的鋰電池。 (可順道確認後台報帳天數是否依場地需求設定)若無法修復，請寄回原廠檢測。
Please Report Your Records 【2】	歸零打碼即可。(如後台有調整投幣比率，解碼完需做歸零程序。)
Please Report Your Records 【3】	請將主機寄回原廠檢修，並告知畫面中所出現之字樣。
Please Report Your Records 【4】	請將主機寄回原廠檢修，並告知畫面中所出現之字樣。
遊戲畫面出現【999】	請將主機寄回原廠檢修，並告知畫面中所出現之字樣。

貼心小提醒 & 故障排除

顯示訊息	解決方式
畫面出現連線錯誤	<p>確認 IO 板電壓 12V+5V 及 RS232 訊號線是否正常。</p> 
同分機座故障	確認 IO 板及分機座排線是否正常。
不同分機座故障	分機座排線測試，不同分機座故障，確認排線及按鍵是否正常。
全分機座皆無法動作	確認 RS232 通訊線是否正常。
退幣錯誤	確認是否錢箱已空，已排除解決問題。
無法退幣	投幣比率不可為 0。
進分上限	請按「洗分鍵」解除錯誤訊息。 (後台須設定開分比率，不可為 0，才可連動洗分。)
破台上限	無法遊戲，需按洗分鍵，已排除解決問題。
遊戲畫面不穩，出現線條	請檢查螢幕通訊線及螢幕機箱是否正常。

NOTE

NOTE



- (一) 請加 **Vgame** 的 LINE 官方帳號「@VGAME」當好友
- (二) 回覆場地註冊資料

★註冊成功即可享延長保固的超級好康★

2020 年後購買之 **Vgame** 繁體版遊戲套件，即可延長保固期
(原本一年變成兩年)

