



- (一) 請加 **Vgame** 的 LINE 官方帳號「@VGAME」當好友
- (二) 回覆場地註冊資料

★註冊成功即可享延長保固的超級好康★

2020 年後購買之 **Vgame** 繁體版遊戲套件，即可延長保固期  
(原本一年變成兩年)

LINE ADD FRIEND




# 使用手冊

# 目錄

- 遊戲介紹 .....P.01
- 操作說明 & 配線圖 .....P.02
- 系統設定 .....P.03
- 查帳系統操作說明 .....P.05
- 配線定義&報錯說明 .....P.06
- 貼心小提醒&故障排除 .....P.07

# NOTE

# 貼心小提醒&故障排除

顯示訊息	解決方式
畫面出現連線錯誤	確認 IO 板電壓 12V+5V 及 RS232 訊號線是否正常。 
同分機座故障	確認 IO 板及分機座排線是否正常。
不同分機座故障	分機座排線測試，不同分機座故障，確認排線及按鍵是否正常。
全分機座皆無法動作	確認 RS232 通訊線是否正常。
退幣錯誤	確認是否錢箱已空，已排除解決問題。
無法退幣	投幣比率不可為 0。
進分上限	請按「洗分鍵」解除錯誤訊息。 (後台須設定開分比率，不可為 0，才可連動洗分。)
破台上限	無法遊戲，需按洗分鍵，已排除解決問題。
遊戲畫面不穩，出現線條	請檢查螢幕通訊線及螢幕機箱是否正常。

# 遊戲介紹

## ★【遊戲特色】

- ▶ 本遊戲可同時進行**一倍遊戲與五倍遊戲**  
依卷軸上的數字組合，玩家個別與農場主人(中央舞臺)比大小。
- ▶ 五倍遊戲時，農場主人最多贏 5 倍。玩家**最高可贏 55 倍**。
- ▶ 若為一倍遊戲，農場主人與玩家的輸贏皆為 1 倍。
- ▶ 會有 5 隻帶著數字卷軸的狗跑到玩家的座位，有**三個卷軸組成十的倍數**(J·Q·K 都算 10 點)就組成"旺"，剩下兩個卷軸比大小。
- ▶ 玩家看過三個卷軸的數字後，如有優勢可進行"追加"

## ★【牌型大小順序】

- ▶ 旺旺 > 旺九 > 旺八 > 旺七..... > 旺 0。
- ▶ 牌型相同先比最大牌點數，點數相同再比最大牌的花色。
- ▶ 點數順序：K > Q > J > ..... > 2 > A
- ▶ 花色大小順序：



一般獎項	旺旺	旺九	旺八、旺七	旺六~旺 0
賠率	× 5	× 3	× 2	× 1

## ★【玩家專屬特殊牌型】


- ▶ 無旺順：玩家牌型為(3、4、5、6、7)·或(6、7、8、9、10)·(7、8、9、10、J)為無旺順。
- ▶ 旺對：莊家為旺旺時，玩家有三張十點加一個對子的牌，為旺對。  
若莊家沒有旺旺，玩家對子只算點數。
- ▶ 五小福：玩家的五張牌點數加起來小於或等於 10 點。
- ▶ 金旺：玩家的五張牌都是由 10、J、Q、K 組成時，為金旺。
- ▶ 四梅、同花、順子、葫蘆：同一般十三張牌型。

特殊獎項	無旺順	旺對	四梅	五小福	金旺	同花 順子 葫蘆
賠率	× 45~55	× 25~35	× 15~25	× 15	× 10	× 7



## 操作說明&配線圖

### ☆【遊戲操作面板說明】

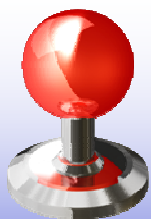

長按上：續玩  
長按下：隱分  
上下左右：打開卷軸



小按鍵  
一倍遊戲



大按鍵  
五倍遊戲

### ☆【配線定義】

上	1	2	下
左	3	4	右
一倍遊戲	5	6	五倍遊戲
投幣	7	8	開分
洗分	9	10	退幣
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
五倍遊戲鍵燈	15	16	一倍遊戲鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

## 貼心小提醒&故障排除

### ☆【貼心小提醒】

1. 系統後台出廠皆為原廠初始值，請依現場自行調整後台設定值。
2. 產品線材配件皆為特製，與市購配件不符，請使用出貨的配件。
3. 我司配線與他家魚機不相符，詳見配線圖修改即可。
4. IO 板電壓需 12V+ 5V，排插需由最外側由右而左。
5. 遊戲後台請勿多次歸零。

### ☆【故障排除】

顯示訊息	解決方式
關機無畫面	重插 IC 是否可排除問題。 若無法排除，請將主機寄回原廠檢測。 
Please Report Your Records【1】	請用報帳方式打碼修復。
不斷出現請報帳	確認後台時間跑掉，可更換機板上的鋰電池。 (可順道確認後台報帳天數是否依場地需求設定)若無法修復，請寄回原廠檢測。
Please Report Your Records【2】	歸零打碼即可。(如後台有調整投幣比率，解碼完需做歸零程序。)
Please Report Your Records【3】	請將主機寄回原廠檢修，並告知畫面中所出現之字樣。
Please Report Your Records【4】	請將主機寄回原廠檢修，並告知畫面中所出現之字樣。
遊戲畫面出現【999】	請將主機寄回原廠檢修，並告知畫面中所出現之字樣。



# 配線定義&報錯說明

## ★【防電擊接線圖】



# 系統設定

## ★【參數調整-直接調整】

項目	出廠默認	選項
最小押注	50	1,2,5,10,20,30,40,50,100,200,250
最大押注	1000	10,20,30,40,50,100,200,500,1000,2000,2500,3000,5000,10000
押注間隔	10	5,10,20,50,100,200
押注時間	20	5,10,15,20,25,30,35,40,50
加押時間	10	5,10,15,20,25,30,35,40,50
眯牌時間	5	5,10,15,20,25,30,35,40,50
彩票比率	1	1/100,1/80,1/50,1/25,1/15,1/10,1/8,1/5,1/4,1/3,1/2,1,2,3,4,5,8,10,15,20,25,50,80,100
遊戲模式	選單退幣	選單退幣, 選單退彩票, 按鍵退幣, 按鍵退彩票, 通訊模式, 印票
炮台轉向	正向	正向, 反向
遊戲切換	-	超級鬥牛, 旺旺
分機數量	6(2-1)	2(2-0)、3(3-0)、4(4-0)、6(2-1)、6(3-0)、8(3-1)、10(3-2)
背景音樂	開	關, 開, 音效, 音樂
音量大小	4	0,1,2,3,4,5,6,7,8
讀鈔機設定	-	

# 系統設定

## ★【參數調整-解碼調整】

項目	出廠默認	選項
投幣比率	100	1,2,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000
開分比例	1000	10,20,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000
YXND (遊戲難度)	6	0~20 數值越大，難度越大
YXLX (遊戲類型)	M	S,M,B (小型場,中型場,大型場)
進分上限	100000	5000,6000,10000,15000,20000,30000,50000,100000,150000,200000,400000,500000,600000,1000000
破台上限	200000	10000,15000,20000,30000,40000,50000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000,1500000,2000000,2500000
報帳時間	30	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999
報帳上限	300000	30000~99990000
系統時間	-	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
修改密碼	00000000	

# 查帳系統操作說明

## ★【系統設定】

### ! CAUTION

使用 USB 小鍵盤操作，按【Enter】鍵，進入查帳畫面。  
在下注、或是選擇保留手牌的狀態，按“Enter”進入查帳畫面。  
按“2/8”上下移動游標。  
按“Enter”進入游標選定的頁面。

▶ **上筆記錄** (顯示最近 20 筆獎項內容，使用“2/8”切換上筆、下筆資料，使用“Enter”離開)

▶ **查帳**  
當期記錄 ( Press “\*” to reset Current Record )  
總額記錄 ( password is necessary )

▶ **參數調整** ( password is necessary )  
設定完畢後，選擇“保存並離開”才能保留變更。

▶ **報帳**

▶ **歸零**

報帳、歸零皆須進行打碼流程。輸入正確的報帳碼後，按“\*”完成流程，按“Enter”中斷流程並離開頁面。  
待畫面上出現“密碼正確”，才算完成打碼流程。

▶ **測試**

▶ **離開**

### ! CAUTION

總額記錄頁面需使用密碼才能進入。  
可在參數調整頁面修改密碼。  
※ 預設密碼為“00000000”。