



使用手冊

目录

- 游戏介绍P.01
- 奖项与玩法P.02
- 游戏操作说明P.08
- 系统调整P.09
- 查帐系统操作说明P.11
- 配线定义 & 报错讯息说明 P.12
- 贴心小提醒&故障排除P.14

NOTE

NOTE

游戏介绍

『星月神话』是一款 5X5 的连消游戏。



玩家投币后，可以使用「押注键」来进行押分。然后按「开始键」启动游戏。游戏启动时会自上落下宝石，相邻 4 个或以上就可以进行消除，消除后，会自上落下新的宝石来填满空格，直到无法消除。


奖项与玩法

★【分数表】

以下图案在盘面中达成四连消以上可以赢得对应的分数。

连消数	4	5	6	7	8+
	-	50	100	150	200
	-	8	45	100	150
	-	3.5	20	75	100
	-	1.2	4.2	15	54
	-	-	0.6	1.5	4
	-	-	0.6	1.5	4
	-	-	0.6	1.5	4
	-	-	0.6	1.5	4
	-	-	-	-	-

贴心小提醒&故障排除

顯示訊息	解決方式
画面出现连线错误	确认 IO 板电压 12V+5V 及 RS232 讯号线是否正常。 
同分机座故障	确认 IO 板及分机座排线是否正常。
不同分机座故障	分机座排线测试，不同分机座故障，确认排线及按键是否正常。
全分机座皆无法动作	确认 RS232 通讯线是否正常。
退币错误	确认是否钱箱已空，已排除解决问题。
无法退币	投币比率不可为 0。
进分上限	请按「洗分键」解除错误讯息。 (后台须设定开分比率，不可为 0，才可连动洗分。)
破台上限	无法游戏，需按洗分键，已排除解决问题。
游戏画面不稳，出现线条	请检查萤幕通讯线及萤幕机箱是否正常。

贴心小提醒&故障排除

★【贴心小提醒】

1. 系统后台出厂皆为原厂初始值，请依现场自行调整后台设定值。
2. 产品线材配件皆为特制，与市购配件不符，请使用出货的配件。
3. 我司配线与他家鱼机不相符，详见配线图修改即可。
4. IO 板电压需 12V+ 5V，排插需由最外侧由右而左。
5. 游戏后台请勿多次归零。

★【故障排除】

顯示訊息	解決方式
关机无画面	重插 IC 是否可排除问题。 若无法排除，请将主机寄回原厂检测。 
Please Report Your Records 【1】	请用报帐方式打码修复。
不斷出現請報帳	确认后台时间跑掉，可更换机板上的锂电池。 (可顺道确认后台报帐天数是否依场地需求设定)若无法修复，请寄回原厂检测。
Please Report Your Records 【2】	归零打码即可。(如后台有调整投币比率，解码完需做归零程序。)
Please Report Your Records 【3】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。
Please Report Your Records 【4】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。
遊戲畫面出現【999】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。

奖项与玩法

★【银河大富翁】

每次消除的宝石个数会被累积，同一局中每消除 18 个宝石，就可以获得一颗骰子。

骰子掷出的步数可在银河大富翁中移动，移动停止后即可获得该格奖项。



奖项与玩法

★【特色玩法】



四方：

正中间的符号会变成百搭符号，另外四个方向的对角线会变成随机的相同符号



破裂：

玩家选择两颗宝石，该宝石变化成百搭，并消除四个方向的宝石。




配线定义 & 报错信息说明

★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
押分	5	6	开始
投币	7	8	开分
洗分	9	10	退币
退票回馈	11	12	退票 A 回馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
开始键灯	15	16	押分键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

配线定义 & 报错讯息说明

★【防电击接线图】

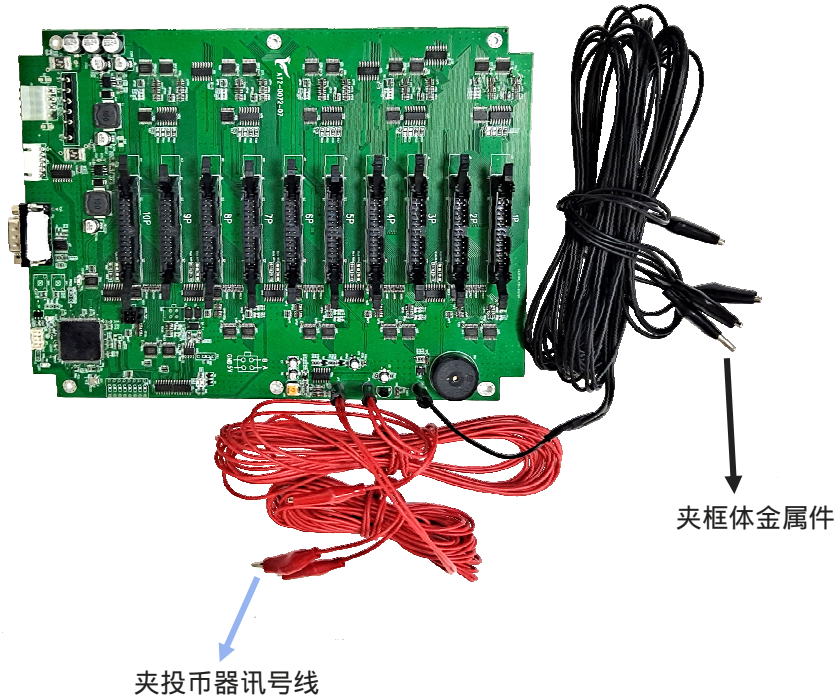

奖项与玩法

★【特色玩法】




消灭:

玩家选择一个宝石，则盘面上所有相同的宝石就会全被消灭



洗牌:

盘面全部洗牌一次以及保留原本盘面上的百搭

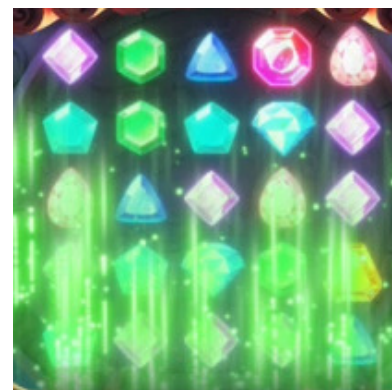

奖项与玩法

★【免费游戏】



有以下 4 种选项可以给玩家挑选，

游戏次数为 12 局，赢分倍数为 2 倍、
游戏次数 8 局，赢分倍数为 3 倍、
游戏次数 6 局，赢分倍数为 4 倍以及
随机(局数及倍数皆为随机)。



查帐系统操作说明

★【系统设定】



CAUTION

使用 USB 小键盘操作，按【Enter】键，进入查帐画面。
在请押注时间或下注的状态，按“Enter”进入查帐画面。
按“2/8”上下移动游标。
按“Enter”进入游标选定的页面。

▶**上笔记录** (显示最近 10 笔奖项内容，使用“2/8”切换上笔、下笔资料，使用“Enter”离开)

▶查帐

当期记录 (Press “*” to reset Current Record)
总额记录 (password is necessary)

▶参数调整

(password is necessary)
设定完毕后，选择“保存并离开”才能保留变更。

▶报帐

▶归零

报帐、归零皆须进行打码流程。输入正确的报帐码后，按“*”完成流程，按“Enter”中断流程并离开页面。
待画面上出现“密码正确”，才算完成打码流程。

▶测试

▶离开



CAUTION

总额记录页面需使用密码才能进入。
可在参数调整页面修改密码。
※ 预设密码为“0000000”。

系统调整

★【主机调整-管理员调整】


項目	出廠默認	選項
最大押注	2000	100,200...,500,1000,2000...,9000,10000
投币比率	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
開分比率	10000	0, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000
游戏难度	6	0~20 数值越大, 难度越大
游戏类型	M	小型场,中型场,大型场
报帐时间	30	1~10, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999
报帐上限	300000	30000, 60000, 90000, 120000, 150000, 180000, 210000, 240000, 270000, 300000, 330000, 360000, 390000, 420000, 450000, 480000, 510000, 540000, 570000, 600000, 630000, 660000, 690000, 720000, 750000, 780000, 810000, 840000, 870000, 900000
系統時間	-	-
修改密碼	-	-

奖项与玩法

★【超级大奖】



超级大奖游戏为摇金钱树，树上有三种装饰品，每次摇动就会落下一个装饰品到聚宝盆，先集满就可以获得该奖项。

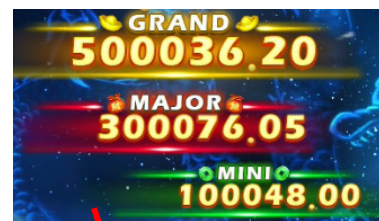

看板上的彩金为 100%彩金



彩金比例=当时押注/最大押注

根据彩金比例，实际可以拿到的彩金



集满聚宝盆，就可以获得该奖项




附注：

实际可以拿到的彩金比例=当时押注/最大押注

游戏操作说明

★【操作面板说明】

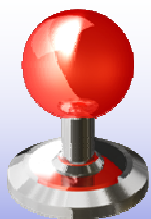

长按下：开启玩家说明页



小按键押注



大按键开始游戏

★【基本操作】

▶ 本游戏玩法简单，投币后按开始游戏键即可进行游戏。通过押注键对押注进行切换。

! 注意事项

• 自动→持续按住开始游戏键三秒后启动。

系统调整

★【主机调整-直接调整】

项目	出厂默认	选项
最小押注	100	10, 20, 30, 40, 50, 100, 200... , 500, 1000, 2000... , 9000, 10000
进分幅度	10	10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000
进分上限	500000	1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
破台上限	3000000	10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
彩票比率	1	1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100
游戏模式	选单退彩票 B	选单退彩票、选单退彩票 B、按键退彩票、按键退彩票 B、游戏退彩票、游戏退彩票 B、印票
大奖押注	100	100, 200... , 500, 1000, 2000... , 9000, 10000
余分处理	0	0, 10, 30, 60, 180, 300, 600
炮台转向	正向	正向, 反向
分机数量	8(3-1)	2(2-0)、3(3-0)、4(2-2)、6(2-1)、6(3-0)、8(3-1)
背景音乐	开	关, 开, 音效, 音乐
音量大小	4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

! CAUTION

换完分机数量以及最大押注后要先清零，避免发生问题