



使用手册



目 录

- 游戏说明 P.01
- 游戏操作说明 P.03
- 系统调整 P.04
- 连线打码器 3 级说明 P.06
- 配线定义 & 报错讯息说明 P.09

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《鸟王争霸 东方神兽》是以飞鸟生态为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同时在线游戏。18 种不同类型鸟种，11 种功能强大的特殊武器及鸟种玩法，画质清晰细致的野外场景，各式各样的丰盛奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

► 特殊道具—攻击成功后直接作用

- ◆ **火鸟功→** 发射子弹时随机免费赠送射出，具有穿透效果，可攻击直线上的鸟群。
- ◆ **震天鼓→** 打死后引发震天鼓连环声波攻击，可同时攻击声波范围内的鸟群。
- ◆ **机关莺→** 打死后引发机关莺突击，可一次打死画面上所有普通鸟种。
- ◆ **神兽盘→** 可得到四神兽奖励，或是召唤黄龙击杀场上所有普通物种。

► 特殊鸟种

- ◆ **金鹰→** 打死可得 200~500 倍随机倍数。
- ◆ **金孔雀→** 打死可得 100~200 倍随机倍数。
- ◆ **鸟王→** 带有旋风圈的鸟王。击杀鸟王后，画面中同类型鸟类一并击杀。
- ◆ **彩虹凤凰→** 攻击彩虹凤凰有机会获得随机掉落的羽毛，击破更可得到高额大奖分数。
- ◆ **砸金蛋→** 收集五个彩虹凤凰掉落的羽毛，可开始砸金蛋小游戏。
- ◆ **幸运鸟→** 打死普通鸟随机出现，得分 $\times 2 \sim \times 10$ 倍。

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！

游戏说明


★【积分表】

x2	x2	x3
x5	x6	x7
x8	x9	x10
x12	x15	x18
x20	x25	x30
x40	x60	x80

02

游戏操作说明

★ 【操作面板说明】

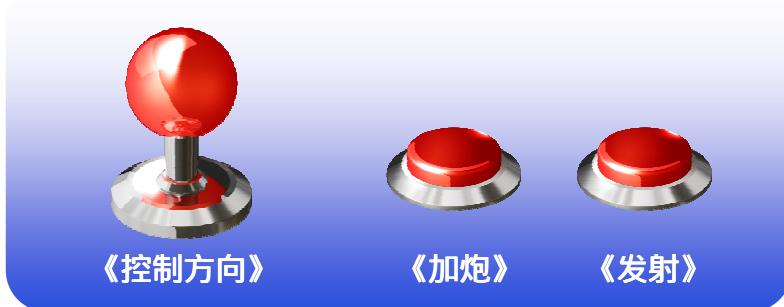

★ 【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鸟群，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

! 注意事项

- **自动发射**→持续按住发射钮三秒后启动。
- **追踪飞弹**→持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的鸟种。

★ 【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或鸟种如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往鸟群集中的地方发射吧。

系统调整

★【主机调整-直接调整】

项目	出厂值	数值
最小火力	50	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 250
最大火力	1000	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000
火力幅度	10	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000
投币 1 上限	1000000	5000 , 6000 , 10000 , 15000 , 20000 , 30000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
破台上限	2000000	10000 , 15000 , 20000 , 30000 , 40000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 300000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
彩票比率	1	1/100 , 1/80 , 1/50 , 1/25 , 1/15 , 1/10 , 1/8 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 15 , 20 , 25 , 50 , 80 , 100
游戏模式	按键退彩票 1	按键退彩票 1 , 按键退彩票 , 游戏中退彩票 1 , 游戏中退彩票
连发速度	中	慢 , 中 , 快
子弹速度	中	慢 , 中 , 快
限时击发	无	无 , 慢 , 中 , 快
自动发射	开	关 , 开
分机数量	8(3-1)	2(2-0) , 3(3-0) , 4(2-2) , 4(4-0) , 6(2-1) , 6(3-0) , 8(2-2) , 8(3-1) , 8(4-0) , 10(3-2) , 10(4-1)
背景音乐	开	关 , 开 , 音效 , 音乐
音量大小	4	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

系统调整

★【主机调整-管理員調整】

项目	出厂值	数值
投币比率	100	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 20 , 25 , 50 , 100 , 200 , 250 , 500 , 1000
投币 1 比率	1000	100 , 200 , 250 , 500 , 1000 , 2000 , 2500 , 5000 , 10000 , 20000 , 25000 , 50000 , 100000
游戏难度	3	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5
游戏类型	中型场	小型场 , 中型场 , 大型场
翻倍出現率	中	低 , 中 , 高
报帐时间	10	0 ~ 30
报帐上限	100000	0 , 10000 , 20000 , , 300000
系统时间	-	
修改密码	-	



注意事项

总额记录预设密码为『0000 0000』

连线打码器 3 级说明

★ 【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按“移动 / + -”可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动 / + - 可进入算密。

▶ 删除：

- ①删除数字
- ②返回上一级

▶ 确认：

- ①翻页
- ②确认，进入下一级

★ 【开机显示】

连线：三级

口令：

默认为确认键。（不需要输入任何数字）

如果要修改口令，请从“2. 功能”项目里面去进行修改

★ 【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润： 1000

注：本机台当前利润为 1000 币。

★ 【下一级菜单显示如下】

1. 計算
3. 設號

2. 功能

按对应数字键，选择进入该项。

连线打码器 3 级说明

★【选择“计算”进入如下界面】

- 1. 报账
- 3. 参数解码
- 2. 归零

► 选择『报账』，可延长机台运行时间，不清除游戏账目，需输入如下几组数据：

- ① 总利润
- ② 本次利润
- ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码
- ⑤ 8 位验证码
- ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级：5-維持

► 选择『归零』，可清除游戏的所有账目，解除某些报警出错，需输入如下几组数据：

- ① 总利润
- ② 本次利润
- ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码
- ⑤ 8 位验证码
- ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级：5-維持



注意事项

抽放水等级：0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000,
3-放水 5000, 4-放水 1000, 5-維持, 6-抽水 5000,
7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

总利润与本次利润，有正数或负数

► 选择『参数解码』，调整机台上的参数解码项

- ① 4 位类型码
- ② 8 位机台码
- ③ 8 位验证码

以上任意一组状态下，按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。

连线打码器 3 级说明

★ 【选择『功能』项有4个菜单】

- 1. 改口令
- 2. 电压
- 3. 对比度
- 4. 查询

- ① 改口令：修改开机进入的口令码。
- ② 电压：显示电池的当前电压。
- ③ 对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④ 查询：该打码器解码的机台号，控制一台。

★ 【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

配线定义 & 报错讯息说明

★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【报错讯息说明】

报错讯息	报错说明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

! 注意事项

版本号与机台号，在解码器中按功能项再按查询项，可查询该解码器的版本号与机器号。



20180604 V101F10