



使用手冊



目录

游戏说明	P. 1
游戏操作说明	P. 3
系统调整.....	P. 4
连线打码器 3 级说明.....	P. 6
配线定义 & 报错讯息说明	P. 9
贴心小提醒 & 故障排除	P. 10

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《海战 必杀鱼叉 2》是以海洋捕鱼为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同时在线游戏。21 种不同类型鱼种，10 种功能强大的特殊武器及鱼种玩法，画质清晰细致的海底场景，各式各样的丰盛海鲜奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

▶ 特殊道具—攻击成功后直接作用

- 疯狂战舰→ 疯狂轰炸场上的鱼只。如场上有另一艘疯狂战舰，轰炸模式将会升级。
- 霸王爪→ 选择区域，一次捕抓范围内的鱼只。
- 惊喜转轮→ 发动蒸汽引擎，进行惊喜转轮游戏。
- 必杀鱼叉→ 选择时机射出，突袭场上的鱼只。
- 船锚旋风→ 取得船锚旋风，可随机攻击场上鱼只。
- 狂暴旗鱼→ 锁定一只鱼，并攻击直线上的鱼只。

▶ 特殊鱼种

- 美人鱼 → 有机会开启美人鱼珍珠或引发全场攻击。
- 魔王鱼 → 击破 BOSS 可取得高额奖励，还可发动场景特殊攻击。
- 鱼王 → 可将场中所有同种的鱼同时打爆。
- 幸运鱼 → 打死普通鱼随机出现，得分 $x2 \sim x10$ 倍。

▶ 武器说明



★更方便的操作方


















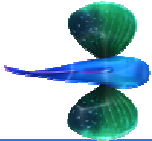

式：

一秒内连按游戏杆「下」两次，即可切换功能各异的武器，让您游戏过程更轻松，想打哪裡就打哪裡，随心所欲一网打尽！

01


游戏说明

☆【积分表】

			
x2	x3	x4	x4
			
x5	x5	x8	x8
			
x10	x10	x15	x20
			
x30	x40	x50	x60
			
x80	x100	x200	

游戏操作说明

★【操作面板说明】

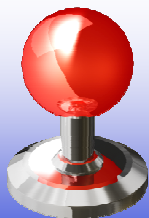

《控制方向》



《加炮》



《发射》

★【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鱼群，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

! 注意事项

- **自动发射**→持续按住发射钮三秒后启动。
- **切换武器**→一秒内连续按游戏杆「下」两次，即可切换功能各异的武器。

★【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或鱼种如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往鱼群集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种，如果能打中原本 **200 倍**再翻倍的幸运鱼，瞬间满载而归不是梦！

系统调整

★【主机调整-直接调整】

项目	出厂值	数值
最小押注	50	1~10, 20, 30, 40, 50, 100~500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999
最大押注	1000	1~10, 20, 30, 40, 50, 100~500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999
进分幅度	10	1~10, 20, 30, 40, 50, 100~500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999
投币 1 上限	500000	1000~100000, 150000~5000000, 10000000~90000000
外赠爆机 1	2000000	10000~50000, 100000~500000, 1000000~5000000, 10000000~50000000, 90000000
破台上限	3000000	10000~50000, 100000~500000, 1000000~5000000, 10000000~50000000, 90000000
彩票比率	1	1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100
游戏模式	按键退币	按键退币, 按键退彩票, 游戏中退彩票, 游戏中退币, 按键印票
连发速度	中	慢, 中, 快, 快 1, 快 2, 快 3
子弹速度	中	慢, 中, 快, 快 1, 快 2, 快 3
限时击发	无	无, 慢, 中, 快
自动发射	开	关, 开
炮台转向	正向	正向, 反向
分机数量	8(3-1)	2(2-0), 3(3-0), 4(2-2), 4(4-0), 6(2-1), 6(3-0), 8(2-2), 8(3-1), 8(4-0), 10(3-2), 10(4-1)
背景音乐	开	关, 开, 音效, 音乐
音量大小	4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
奖励显示	开	关, 开
读钞机设定	-	

系统调整

★【主机调整-解码调整】

项目	出厂值	数值
投币比率	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
开分比率	10000	0, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000
游戏难度	6	0 ~ 20
游戏类型	中型场	小型场, 中型场, 大型场
翻倍出现率	中	低, 中, 高
报帐时间	30	1 ~ 10, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999
报帐上限	100000	0, 10000, 20000, ~ 300000
连线奖励币值	100	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
连线奖励分配	100	0, 10, ..., 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
系统时间	-	
修改密码	-	



注意事項

总额记录预设密码为『0000 0000』

连线打码器 3 级说明

★【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按“移动 / + -”可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动 / + -可进入算密。

▶ 删除：

- ①删除数字
- ②返回上一级

▶ 确认：

- ①翻页
- ②确认，进入下一级

★【开机显示】

连线—三级

口令：

默认为确认键。（不需要输入任何数字）

如果要修改口令，请从“2. 功能”项目里面去进行修改

★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润： 1000

注：本机台当前利润为 1000 币。

★【下一级菜单显示如下】

1. 计算
2. 功能
3. 设号

按对应数字键，选择进入该项。

连线打码器 3 级说明

☆【选择“计算”进入如下界面】

- 1. 报账
- 2. 归零
- 3. 参数解码

▶ 选择『报账』，可延长机台运行时间，不清除游戏账目，需输入如下几组数据：

- ① 总利润
- ② 本次利润
- ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码
- ⑤ 8 位验证码
- ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级：5-维持

▶ 选择『归零』，可清除游戏的所有账目，解除某些报警出错，需输入如下几组数据：

- ① 总利润
- ② 本次利润
- ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码
- ⑤ 8 位验证码
- ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级：5-维持

! 注意事項

抽放水等级：0-放水 50000，1-放水 20000，2-放水 10000，
3-放水 5000，4-放水 1000，5-维持，6-抽水 5000，
7-抽水 10000，8-抽水 20000，9-抽水 50000。

▶ 选择『参数解码』，调整机台上的参数解码项

- ① 4 位类型码
- ② 8 位机台码
- ③ 8 位验证码

以上任意一组状态下，按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。

连线打码器 3 级说明

☆【选择『功能』项有4个菜单】

联机—三级

口令：

- ①改口令：修改开机进入的口令码。
- ②电压：显示电池的当前电压。
- ③对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④查询：该打码器解码的机台号，控制一台。

☆【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

配线定义 & 报错讯息说明

★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【报错讯息说明】

报错讯息	报错说明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

贴心小提醒&故障排除


★【贴心小提醒】

1. 系统後台出厂皆为原厂初始值，请依现场自行调整後台设定值。
2. 产品线材配件皆为特制，与市购配件不符，请使用出货的配件。
3. 我司配线与他家鱼机不相符，详见配线图修改即可。
4. I/O 板电压需 12V+ 5V，排插需由最外侧由右而左。
5. 游戏後台请勿多次归零。

★【故障排除】

显示讯息	解决方式
关机无画面	<p>重插 IC 是否可排除问题。 若无法排除，请将主机寄回原厂检测。</p> 
Please Report Your Records [1]	请用报帐方式打码修复。
不断出现请报帐	确认後台时间跑掉，可更换机板上的锂电池。 (可顺道确认後台报帐天数是否依场地需求设定) 若无法修复，请寄回原厂检测。
Please Report Your Records [2]	归零打码即可。(如後台有调整投币比率， 解码完需做归零程序。)
Please Report Your Records [3]	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。
Please Report Your Records [4]	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。
游戏画面出现【999】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。

故障排除

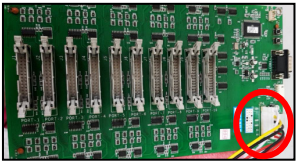显示讯息	解决方式
画面出现连线错误	确认 I/O 板电压 12V+5V 及 RS232 讯号线是否正常。 
同分机座故障	确认 I/O 板及分机座排线是否正常。
不同分机座故障	分机座排线测试，不同分机座故障，确认排线及按键是否正常。
全分机座皆无法动作	确认 RS232 通讯线是否正常。
退币错误	确认是否钱箱已空，已排除解决问题。
无法退币	投币比率不可为 0。
进分上限	请按「洗分键」解除错误讯息。 (后台须设定开分比率，不可为 0，才可连动洗分。)
破台上限	无法游戏，需按洗分键，已排除解决问题。
游戏画面不稳，出现线条	请检查萤幕通讯线及萤幕机箱是否正常。



NOTE



NOTE



20201125 D100BHK2