



使用手冊

目 錄

一、遊戲說明	P.1
二、遊戲操作說明	P.3
三、系統調整	P.4
四、配線定義 & 報錯訊息說明	P.6
五、連線打碼器 3 級說明	P.7

五、連線打碼器 3 級說明

■選擇『功能』項有 4 個菜單

- | | |
|-------|------|
| 1.改口令 | 2.電壓 |
| 2.對比度 | 4.查詢 |

- ①改口令：修改開機進入的口令碼
- ②電壓：顯示電池的當前電壓
- ③對比度：調整液晶屏幕的亮度
- ④查詢：該打碼器解碼的機台號，控制一台

■選擇『設號』項，對應一級或二級打碼器的報號，設置三級打碼器控制的單台機台號

需輸入如下項：

- ① 8 位碼號
- ② 8 位驗證碼
- ③ 8 位密碼

按移動 / + - 比較輸入的密碼是否正確

五、連線打碼器 3 級說明

■選擇”計算”進入如下界面

- | | |
|------|--------|
| 1.報賬 | 3.參數解碼 |
| 2.歸零 | |

▲選擇『報賬』，可延長機台運行時間,不清除游戲賬目
需輸入如下幾組數據：

- ①總利潤 ②本次利潤 ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼 ⑤ 8 位驗證碼 ⑥報賬次數
- ⑦抽放水等級：5-維持

▲選擇『歸零』，可清除游戲的所有賬目,解除某些報警出錯
需輸入如下幾組數據：

- ①總利潤 ②本次利潤 ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼 ⑤ 8 位驗證碼 ⑥報賬次數
- ⑦抽放水等級：5-維持

注：抽放水等級，0-放水 50000，1-放水 20000，2-放水 10000，3-放水 5000，4-放水 1000，5-維持，6-抽水 5000，7-抽水 10000，8-抽水 20000，9-抽水 50000。

總利潤與本次利潤,有正數或負數

▲選擇【參數解碼】，調整機台上的參數解碼項

- ① 4 位類型碼 ② 8 位機台碼 ③ 8 位驗證碼

以上任意一組狀態下，按移動／＋－進入算密程序段
會計算出 16 位密碼。

一、遊戲說明

◆遊戲玩法說明

《海洋天堂》是以海洋捕魚為主題的平面彩票型遊戲，遊戲採用高清畫面設計，場景運用全彩高畫質動態製作，支持 4/6/8/10 人同時在線遊戲。24 種不同類型魚種，3 種功能強大的特殊武器，畫質清晰細緻的海底場景，各式各樣的豐盛海鮮獎勵，是遊樂場必備的火熱機台。

◆遊戲特色說明

■不定時出現的**必殺雷射**、**循環電網**、**無敵炸彈**等免費特殊武器，帶給你震撼的效果，更有高積分獎勵。(得到五分鐘後如不發射，系統會自動發射)

必殺雷射--在瞄準線上的魚有高機率一擊必殺

循環電網--可自選任意區域範圍內長時間的電網攻擊

無敵炸彈--把全畫面的魚一網打盡

■新的特殊獎勵

海綿寶寶炸彈—成功擊爆海綿寶寶炸彈會引起海底風暴，對場上所有魚進行攻擊，炸死魚的分數都歸擊爆海綿寶寶炸彈玩家所有。

魚王(同類炸彈)—身邊圍有海豚圈的特殊魚王，擊敗魚王場上同種類的魚會同時死亡，獲得分數。

■打中幸運魚可以獲得 2~10 倍的翻倍獎勵，任何魚種都適用，最大可達 1000 倍!!

■更方便的操作方式—加入自動發射、追蹤飛彈，讓遊戲過程更輕鬆，想打哪裡就打哪裡，隨心所欲一網打盡!

一、遊戲說明

◆積分表

		
2 倍 小魚(藍)	3 倍 小魚(紅)	4 倍 海星
		
4 倍 葉海馬	5 倍 龍蝦	5 倍 水母
		
8 倍 飛魚	8 倍 海龜	10 倍 鯊魚
		
10 倍 鸚鵡螺	12 倍 魷魚	15 倍 獅子魚
		
18 倍 曼波魚	20 倍 燈籠魚	25 倍 海精靈
		
30 倍 鱒龍魚	40 倍 槌頭鯊	50 倍 白鯨
		
100 倍 藍鯨		

五、連線打碼器 3 級說明

◆打碼器上按鍵說明

■移動/+-：

- ①在總利潤和本次利潤頁面下，按”移動/+-“可輸入正負號。
- ②在總利潤和本次利潤頁面下輸入數字後或其它頁面下，按移動/+-可進入算密。

■刪除：

刪除數字 返回上一級

■確認：

- ①翻頁 確認，進入下一級

◆開機顯示

連線----- 三級

口令：

默認為確認鍵。(不需要輸入任何數字)

如果要修改口令，請從“2.功能”項目裏面去進行修改

◆口令正確，進入查詢本機台號的利潤，顯示如下

■總利潤：1000

注：本機台當前利潤為 1000 幣。

◆下一級菜單顯示如下

1.計算 2.功能
3.設號

按對應數字鍵，選擇進入該項。

四、配線定義 & 報錯訊息說明

接綫端口按照上圖位置定義如下表所示：


上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加強	5	6	發射
投幣信號	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反饋	11	12	退幣反饋
退票控制	13	14	退幣控制
發射鍵燈	15	16	大炮加強鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

報錯訊息	報錯說明
機台碼超出範圍	輸入的 8 位機台碼與本解碼器的機台號不符
類型碼錯誤請重新輸入	輸入的類型號後 2 位與本解碼器的版本號不符
數據校驗錯誤請重新輸入	輸入的數據有錯誤

注：版本號與機台號，在解碼器中按功能項再按查詢項，可查詢該解碼器的版本號與機器號

二、遊戲操作說明

◆操作面板說明

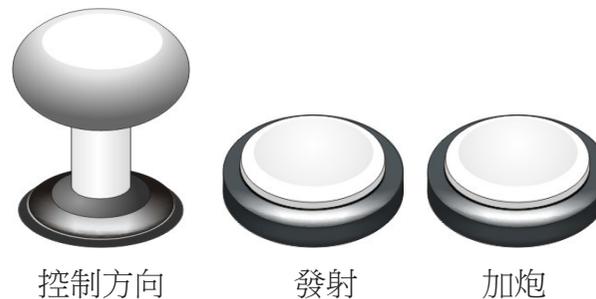

◆基本操作

本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制砲台瞄準魚群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。

◆特殊操作

自動發射—持續按住發射鈕三秒後啟動
追蹤飛彈—持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的魚種。

◆玩法技巧

本遊戲三種免費特殊武器如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率，得到後抓準時機，盡量往魚群集中的地方發射吧。運氣也是實力的一種，如果能打中原本 100 倍再翻倍的幸運魚，瞬間滿載而歸不是夢！

三、系統調整

◆主機調整—直接調整

直接調整		
項目	默認值	數值
最小押注	10	1、2、5、10、20、30、40、50、100、200、250、300、400、500、600、700、800、900、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000
最大押注	1000	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50、100、200、300、400、500、1000、2000、3000、4000、5000、9999
進分幅度	10	1、2、5、10、20、30、40、50、100、200、300、400、500、1000
進分上限	100000	5000、6000、10000、15000、20000、30000、50000、100000、150000、200000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
破台上限	200000	10000、15000、20000、30000、40000、50000、100000、150000、200000、300000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
彩票比率	1	1/100、1/80、1/50、1/25、1/15、1/10、1/8、1/5、1/4、1/3、1/2、1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、50、80、100
遊戲模式	按鍵退幣	按鍵退幣、退幣、按鍵退彩票、退彩票、快速消分、遊戲中退彩票、遊戲中退幣
連發速度	中	慢、中、快
子彈速度	慢	慢、中、快
限時擊發	中	無、慢、中、快
自動發射	開	關、開
LOCK	開	關、開
分機數量	6	3、4、6、8、10
背景音樂	開	關、開、音效、音樂
音量大小	4	0、1、2、3、4、5、6、7、8
獎勵顯示	開	關、開

三、系統調整

◆主機調整—解碼調整

解碼調整		
項目	默認值	數值
投幣比率	100	1、2、5、10、20、25、50、100、200、250、500、1000
開分比率	1000	10、20、25、50、100、200、250、400、500、1000、2000、2500、3000、4000、5000、10000
YXND (遊戲難度)	5	0~20 機率設定，數字越小玩家越容易打死魚、營收越低
YXLX (遊戲類型)	S	B, M, S 起伏度設定，B(大)、M(中)、S(小)
TWCX (特武出現率)	L	H, M, L 特殊武器出現率，H(高)、M(中)、L(低)
FBCX (翻倍出現率)	L	H, M, L 幸運魚翻倍出現率，H(高)、M(中)、L(低)
報帳時間	10	0~30
報帳上限	100000	0~300000
連線獎勵幣值	100	1、2、5、10、20、25、50、100、200、250、500、1000、2000、2500、5000
連線獎勵分配	100	0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、200、250、300、350、400、500
系統時間	-	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
修改密碼	-	