



使用手冊

目錄

遊戲說明	P. 1
遊戲操作說明	P. 3
系統調整	P. 4
連線打碼器 3 級說明	P. 6
配線定義 & 報錯訊息說明	P. 9

配線定義 & 報錯訊息說明

★【配線定義】

►接線埠按照上圖位置定義如下表所示：

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加強	5	6	發射
投幣	7	8	開分
洗分	9	10	退幣
退票回饋	11	12	退票 A 回饋
退票控制	13	14	退票 A 控制
發射鍵燈	15	16	大炮加強鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【報錯訊息說明】

報錯訊息	報錯說明
機台碼超出範圍	輸入的 8 位機台碼與本解碼器的機台號不符
類型碼錯誤請重新輸入	輸入的類型號後 2 位與本解碼器的版本號不符
資料校驗錯誤請重新輸入	輸入的資料有錯誤

! 注意事項

版本號與機台號，在解碼器中按功能項再按查詢項，可查詢該解碼器的版本號與機器號。

連線打碼器 3 級說明

★【選擇『功能』項有4個菜單】

連線—三級

口令：

- ①改口令：修改開機進入的口令碼。
- ②電壓：顯示電池的當前電壓。
- ③對比度：調整液晶螢幕的亮度。
- ④查詢：該打碼器解碼的機台號，控制一台。

★【選擇『設號』】

對應一級或二級打碼器的報號，設置三級打碼器控制的單台機台號，需輸入如下項：

- ① 8 位碼號
- ② 8 位驗證碼
- ③ 8 位元密碼

按移動 / + - 比較輸入的密碼是否正確

遊戲說明

★【遊戲玩法說明】

《無敵轟天雷》是以海洋捕魚為主題的平面彩票型遊戲，遊戲採用高清畫面設計，場景運用全彩高畫質動態製作，**支援 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同時線上遊戲**。21 種不同類型魚種，13 種功能強大的特殊武器及魚種玩法，畫質清晰細緻的海底場景，各式各樣的豐盛海鮮獎勵，是遊樂場必備的火熱機台。

★【遊戲特色說明】

► **特殊武器—打死任何普通魚後隨機掉落，帶給你震撼的效果，更有高積分獎勵。(五分鐘後如不發射，系統會自動發射)。**

- ◆**能量加農**→ 可以免費發射炮彈 30 秒。
- ◆**循環電網**→ 可自選任意區域範圍內長時間的電網攻擊。
- ◆**無敵炸彈**→ 把全畫面的魚一網打盡。

► **特殊道具—攻擊成功後直接作用**

- ◆**連鎖閃電**→ 引發連鎖閃電，連續電擊場上魚群。
- ◆**米老鼠炸彈**→ 同時攻擊全畫面魚群。
- ◆**章魚爆彈**→ 打爆後，章魚會脹紅臉在畫面上亂跑。按下攻擊鍵可引發章魚爆炸，炸掉附近的魚群。
- ◆**轟天雷**→ 打爆偶爾膨脹變大的章魚，引爆轟天雷炸彈，炸死畫面上所有普通魚種。
- ◆**冰凍碼表**→ 可以使鄰近範圍的所有魚冰凍，被凍住的魚打死可翻倍。

► **特殊魚種**

- ◆**巨嘴鮫鰐**→ 吃掉小魚會變大，同時身上的累積倍數也提高，打死可以得到當時身上的累積倍數，範圍 60~200 倍。
- ◆**魚王**→ 可以把場中所有同種的魚同時打爆。
- ◆**幸運魚**→ 打死任何普通魚隨機出現，得分 x2~x10 倍。

★更方便的操作方式：加入自動發射、追蹤飛彈，讓遊戲過程更輕鬆，想打哪裡就打哪裡，隨心所欲一網打盡！

遊戲說明

★【倍率表】

x2	x3	x4	x4
x5	x5	x8	x8
x10	x10	x12	x15
x18	x20	x20	x25
x30	x40	x50	x100
x200	x400		

連線打碼器 3 級說明

★【選擇『計算』進入如下界面】

- 1. 報賬
- 2. 歸零
- 3. 參數解碼

► 選擇『報賬』，可延長機台運行時間，不清除遊戲賬目，需輸入如下幾組資料：

- ① 總利潤
- ② 本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報賬次數
- ⑦ 抽放水等級：5-維持

► 選擇『歸零』，可清除遊戲的所有賬目，解除某些報警出錯，需輸入如下幾組資料：

- ① 總利潤
- ② 本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報賬次數
- ⑦ 抽放水等級：5-維持

注意事項

抽放水等級： 0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000,
3-放水 5000, 4-放水 1000, 5-維持, 6-抽水 5000,
7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

總利潤與本次利潤，有正數或負數

► 選擇『參數解碼』，調整機臺上的參數解碼項

- ① 4 位類型碼
 - ② 8 位機台碼
 - ③ 8 位驗證碼
- 以上任意一組狀態下，按移動 / + - 進入算密程式段會計算出 16 位元密碼。

連線打碼器 3 級說明

★【打碼器上按鍵說明】

▶ 移動 / + -

- ①在總利潤和本次利潤頁面下，按“移動 / + -”可輸入正負號。
- ②在總利潤和本次利潤頁面下輸入數位後或其他頁面下，按移動 / + - 可進入算密。

▶ 刪除：

- ①刪除數字 ②返回上一級

▶ 確認：

- ①翻頁 ②確認，進入下一級

★【開機顯示】

連線—三級

口令：

默認為確認鍵。（不需要輸入任何數位）

如果要修改口令，請從“2. 功能”項目裏面去進行修改

★【口令正確，進入查詢本機台號的利潤，顯示如下】

總利潤： 1000

注：本機台當前利潤為 1000 幣。


★【下一級菜單顯示如下】

- 1. 計算
- 2. 功能
- 3. 設置

按對應數位鍵，選擇進入該項。

遊戲操作說明

★【操作面板說明】

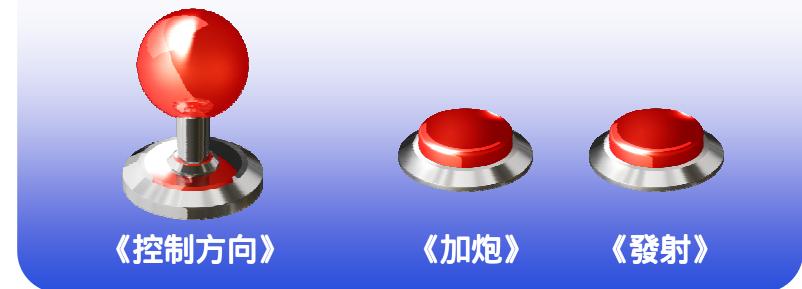

★【基本操作】

- ▶ 本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制炮臺瞄準魚群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。



注意事項

- 自動發射→持續按住發射鈕三秒後啟動。
- 追蹤飛彈→持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的魚種。

★【玩法技巧】

- ▶ 遊戲內可得到的特殊武器或魚種如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率。得到特殊武器後抓準時機，儘量往魚群集中的地方發射吧。
- ▶ 運氣也是實力的一種，如果能打中原本 400 倍再翻倍的幸運魚，瞬間滿載而歸不是夢！

系统調整

★【參數調整-直接調整】

項目	出廠值	數值
最小押注	10	1、2、5、10、20、30、40、50、100、200、250、300、400、500、600、700、800、900、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000
最大押注	1000	10、20、30、40、50、100、200、300、400、500、1000、2000、3000、4000、5000、9999
進分幅度	10	1、2、5、10、20、30、40、50、100、200、300、400、500、1000
進分上限	1000000	5000、6000、10000、15000、20000、30000、50000、100000、150000、200000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
破台上限	5000000	10000、15000、20000、30000、40000、50000、100000、150000、200000、300000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
彩票比率	1	1/100、1/80、1/50、1/25、1/15、1/10、1/8、1/5、1/4、1/3、1/2、1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、50、80、100
遊戲模式	按鍵退幣	按鍵退幣、按鍵退彩票、退幣、退彩票、快速消分、遊戲中退彩票、遊戲中退幣
連發速度	中	慢、中、快
子彈速度	中	慢、中、快
限時擊發	30	0、3、5、10、15、20、30、60(秒)
自動發射	開	關、開
LOCK	開	關、開
分機數量	8(3-1)	3(3-0)、4(2-2)、4(4-0)、6(2-1)、8(3-1)、10(3-2)
背景音樂	開	關、開、音效、音樂
音量大小	4	0、1、2、3、4、5、6、7、8
獎勵顯示	開	關、開

04

系统調整

★【主機調整-解碼調整】

項目	出廠值	數值
投幣比率	100	1、2、4、5、10、20、25、40、50、100、200、250、400、500、1000、2000、3000、4000、5000、10000
開分比率	1000	10、20、25、40、50、100、200、250、400、500、1000、2000、2500、4000、5000、10000、20000、30000、40000、50000、100000
YXND (遊戲難度)	3	0 ~ 20 機率設定，數字越小玩家越容易打死魚、營收越低
YXLX (遊戲類型)	MS	S, MS, M, MB, B 起伏度設定，B(大)、M(中)、S(小)
TWCX (特武出現率)	M	H, M, L 特殊武器出現率，H(高)、M(中)、L(低)
FBCX (翻倍出現率)	M	H, M, L 幸運魚翻倍出現率，H(高)、M(中)、L(低)
報帳時間	30	5 , 10 , 15 ,....., 100 , 9999
報帳上限	300000	30000 ~ 900000 (每段增加 30000)
連線獎勵幣值	100	1、2、5、10、20、25、50、100、200、250、500、1000、2000、2500、5000
連線獎勵分配	100	0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、200、250、300、350、400、500
系統時間	-	
修改密碼	-	



注意事項

總額記錄預設密碼為『0000 0000』

05