



使用手冊

目錄

- 遊戲說明 P.01
- 遊戲操作說明 P.03
- 系統調整 P.04
- 連線打碼器 3 級說明 P.05
- 配線定義 & 報帳說明 P.09

配線定義&報帳說明


★【配線定義】

▶ 接線埠按照上圖位置定義如下表所示：

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加強	5	6	發射
投幣	7	8	開分
洗分	9	10	退幣
退票反饋	11	12	退幣反饋
退票控制	13	14	退幣控制
發射鍵燈	15	16	大炮加強鍵燈
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【報帳說明】

▶ 【報帳】與【歸零】進入查帳主選單，選擇到報帳或歸零的專案，進入下一個頁面：

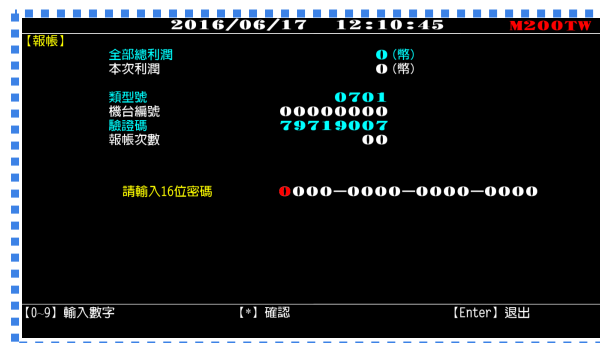

! 注意事項

【歸零】頁面的報帳上、下分，是即時的數據，也就是不能抄了碼，又回去繼續營業，會導致資料發生變化，碼就無法使用了。

▶ 將該頁面上的資訊回報代理商，就可以取得 16 位回報碼。正確輸入後，按『*』確認，顯示『密碼正確』，才表示完成報帳或歸零的動作。

連線打碼器 3 級說明

★【選擇「功能」頂有4個菜單】

連線：三級

口令：

- ①改口令：修改開機進入的口令碼。
- ②電壓：顯示電池的當前電壓。
- ③對比度：調整液晶螢幕的亮度。
- ④查詢：該打碼器解碼的機台號，控制一台。

★【選擇「設號」】

對應一級或二級打碼器的報號，設置三級打碼器控制的單台機台號，需輸入如下項：

- ① 8 位碼號
- ② 8 位驗證碼
- ③ 8 位元密碼

按移動 / + - 比較輸入的密碼是否正確

遊戲說明

★【遊戲玩法說明】

《海洋天堂 3》是以海洋捕魚為主題的平面彩票型遊戲，遊戲採用高清畫面設計，場景運用全彩高畫質動態製作，支援 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同時線上遊戲。16 種不同類型魚種，13 種功能強大的特殊武器及魚種玩法，畫質清晰細緻的海底場景，各式各樣的豐盛海鮮獎勵，是遊樂場必備的火熱機台。

★【遊戲特色說明】

▶ **特殊武器：**打死任何普通魚後隨機掉落，帶給你震撼的效果，更有高積分獎勵。(五分鐘後如不發射，系統會自動發射)

- ◆ 能量加農 → 可以免費發射炮彈 30 秒。
- ◆ 循環電網 → 可自選任意區域範圍內長時間的電網攻擊。
- ◆ 無敵炸彈 → 把全畫面的魚一網打盡。

▶ **特殊道具：**攻擊成功後直接作用

- ◆ 章魚爆彈 → 打爆後，章魚會脹紅臉在畫面上亂跑。按下攻擊鍵可引發章魚爆炸，炸掉附近的魚群。
- ◆ 轟天雷 → 打爆偶爾膨脹變大的章魚，引爆轟天雷炸彈，炸死畫面上所有普通魚種。
- ◆ 冰凍火焰 → 射出一道巨大的冰凍火焰，凍住所有路線上的魚，被凍住的魚有極大機率死亡。
- ◆ 連環電槌 → 在隨機位置射出五發帶電電槌，電槌會對小範圍內的魚造成範圍攻擊傷害。
- ◆ 神奇海精靈 → 噴射出多隻神奇海精靈，捕捉場上的魚群。越大的魚需要更多海精靈才能成功捕捉。
- ◆ 河豚氣球 → 打死可玩河豚氣球小遊戲，連續按下發射鍵灌爆河豚可隨機獲得彩金分數。

▶ **特殊魚種：**

- ◆ 魚王 → 可以把場中所有同種的魚同時打爆。
- ◆ 幸運魚 → 打死任何普通魚隨機出現，得分 $x2 \sim x10$ 倍。
- ◆ 聚寶盆 → 攻擊聚寶盆有機會獲得隨機掉落珠寶，擊破更可得到高額分數。

★ 更方便的操作方式：加入自動發射、追蹤飛彈，讓遊戲過程更輕鬆，想打哪裡就打哪裡，隨心所欲一網打盡！

遊戲說明

★【積分表】

			
x2	x3	x4	x5
			
x8	x10	x12	x15
			
x18	x20	x25	x30
			
x50	x100	x200	
			
x400			

連線打碼器 3 級說明

★【選擇「計算」進入如下界面】

- | | |
|------|--------|
| 1.報賬 | 3.參數解碼 |
| 2.歸零 | |

▶ 選擇『報賬』，可延長機台運行時間，不清除遊戲賬目，需輸入如下幾組資料：

- | | | |
|---------------|----------|----------|
| ① 總利潤 | ② 本次利潤 | ③ 4 位類型碼 |
| ④ 8 位機台碼 | ⑤ 8 位驗證碼 | ⑥ 報賬次數 |
| ⑦ 抽放水等級： 5-維持 | | |

▶ 選擇『歸零』，可清除遊戲的所有賬目，解除某些報警出錯，需輸入如下幾組資料：

- | | | |
|---------------|----------|----------|
| ① 總利潤 | ② 本次利潤 | ③ 4 位類型碼 |
| ④ 8 位機台碼 | ⑤ 8 位驗證碼 | ⑥ 報賬次數 |
| ⑦ 抽放水等級： 5-維持 | | |

! 注意事項

抽放水等級：

0-放水 50000，1-放水 20000，2-放水 10000，3-放水 5000，4-放水 1000，5-維持，6-抽水 5000，7-抽水 10000，8-抽水 20000，9-抽水 50000。

▶ 選擇『參數解碼』，調整機臺上的參數解碼項：

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ① 4 位類型碼 | ② 8 位機台碼 | ③ 8 位驗證碼 |
|----------|----------|----------|

以上任意一組狀態下，按移動 / + - 進入算密程式段會計算出 16 位元密碼。

連線打碼器 3 級說明

★【打碼器上按鍵說明】

▶ 移動 / + -

- ①在總利潤和本次利潤頁面下，按”移動/+ -“可輸入正負號。
- ②在總利潤和本次利潤頁面下輸入數位後或其他頁面下，按移動/+ -可進入算密。

▶ 刪除：

- ①刪除數字
- ②返回上一級

▶ 確認：

- ①翻頁
- ②確認，進入下一級

★【開機顯示】

連線：三級

口令：

默認為確認鍵。(不需要輸入任何數位)

如果要修改口令，請從“2.功能”項目裏面去進行修改

★【口令正確，進入查詢本機台號的利潤，顯示如下】

總利潤：1000

注：本機台當前利潤為 1000 幣。


★【下一級菜單顯示如下】

- 1.計算
- 2.功能
- 3.設號

按對應數位鍵，選擇進入該項。

遊戲操作說明

★【操作面板說明】

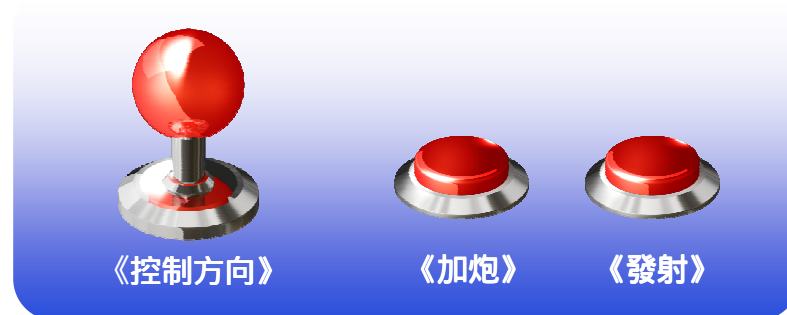

★【基本操作】

- ▶ 本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制炮臺瞄準魚群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。

! 注意事項

- ◆自動發射→持續按住發射鈕三秒後啟動。
- ◆追蹤飛彈→持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的魚種。

★【玩法技巧】

- ▶ 遊戲內可得到的特殊武器或魚種如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率。得到特殊武器後抓準時機，儘量往魚群集中的地方發射吧。
- ▶ 運氣也是實力的一種，如果能打中原本 400 倍再翻倍的幸運魚，瞬間滿載而歸不是夢！

系統調整

★【參數調整-直接調整】

項目	出廠值	數值
最小押注	50	1~10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999
最大押注	1000	1~10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999
分幅度	10	1~10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999
外 爆機 1	2000000	10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
彩票比率	1	1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 80, 100
戲模式	單 幣	按 幣, 按 彩票, 戲 幣, 戲 彩票 單 幣, 單 彩票, 模式, 印票
發 度	快	慢, 中, 快, 快 1, 快 2, 快 3
子彈 度	快	慢, 中, 快, 快 1, 快 2, 快 3
時擊發	30	0, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60
自動發射		,
LOCK		,
炮台 向	正向	正向, 反向
分機數	8(3-1)	3(3-0), 4(2-2), 4(4-0), 6(2-1), 8(2-2), 8(3-1), 8(4-0), 8(8-0), 10(3-2)
背景 樂		, , 效, 樂
大小	4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
獎勵 示		,

系統調整

★【參數調整-解碼調整】

項目	出廠值	數值
投幣比率	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
分比率	10000	0, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000
YXND (戲 度)	6	0 ~ 30 機率 定, 數字 小, 玩家 容易打死, 營收 低
YXLX (戲 型)	S	S, M, B 伏度 定, B(大)、M(中)、S(小)
TWCX (特武機率)	L	H, M, L
FBCX (翻倍機率)	L	L, H, M 幸 翻倍出現率, H(), M(中)、L(低)
分上	500000	1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
破台上	3000000	10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 200000, 250000, 300000, 400000, 500000, 1000000, 2000000, 2500000, 3000000, 4000000, 5000000, 10000000, 20000000, 25000000, 30000000, 40000000, 50000000, 90000000
報帳時	30	1~10, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999
報帳上	300000	30000~ 900000
線獎勵幣值	100	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 100000
線獎勵分	100	0, 10, 20, , , , 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
系統時	-	
修改密碼	-	

! 注意事項

總額記錄預設密碼為『0000 0000』