



使用手冊

目录

- 游戏说明 P.01
- 游戏操作说明 P.03
- 系统调整 P.04
- 连线打码器 3 级说明 P.06
- 配线定义 & 报错信息说明 P.09

配线定义 & 报错信息说明

★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【报错信息说明】

报错信息	报错说明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

注：版本号与机台号，在解码器中按功能项再按查询项，可查询该解码器的版本号与机器号

连线打码器 3 级说明

★【选择『功能』项有4个菜单】

- | | |
|--------|-------|
| 1. 改口令 | 2. 电压 |
| 3. 对比度 | 4. 查询 |

- ①改口令：修改开机进入的口令码。
- ②电压：显示电池的当前电压。
- ③对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④查询：该打码器解码的机台号，控制一台。

★【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
 - ② 8 位验证码
 - ③ 8 位密码
- 按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《渔美人 火山兽》是以海洋捕鱼为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同时在线游戏。19 种不同类型鱼种，8 种功能强大的特殊武器，画质清晰细致的海底场景，各式各样的丰盛海鲜奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

- ▶ **特殊武器：**打死任何普通鱼后随机掉落的特殊武器，带给你震撼的效果，更有高分奖励。

- ◆必杀雷射→ 在瞄准线上的鱼有高危率一击必杀。
- ◆循环电网→ 可自选任意区域范围内长时间的电网攻击。
- ◆无敌炸弹→ 把全画面的鱼一网打尽。

- ▶ **特殊道具：**攻击成功后直接作用

- ◆铁球炸弹→ 成功击爆铁球炸弹会引起海底风暴，对场上所有鱼进行攻击，炸死鱼的分数都归击爆铁球炸弹玩家所有。
- ◆连锁闪电→ 击破画面上漂浮的神奇宝贝球可释放黄金电鼠，连锁电击画面上的所有鱼群。

- ▶ **特殊鱼种：**

- ◆火山兽→ 击中火山兽有机会掉落带有攻击效果的岩石。打倒火山兽不只获得 x200 本体倍数，还可引发全画面落石攻击。
- ◆鱼王(同类炸弹) → 身边围有海豚圈的特殊鱼王，击败鱼王后场上同种类的鱼会同时死亡，获得分数。
- ◆幸运鱼→ 打中幸运鱼可以获得 2~10 倍的翻倍奖励，任何鱼种都适用，最大可达 1000 倍!!

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！

游戏说明

★【积分榜】

		
x2	x3	x4
		
x4	x5	x5
		
x8	x8	x10
		
x10	x12	x15
		
x18	x20	x25
		
x30	x40	x50
		
x100		

连线打码器 3 级说明

★【选择“计算”进入如下界面】

1. 报账
3. 参数解码
2. 归零

▶ 选择『报账』，可延长机台运行时间，不清除游戏账目，需输入如下几组数据：

- ① 总利润
- ② 本次利润
- ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码
- ⑤ 8 位验证码
- ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级：5-维持

▶ 选择『归零』，可清除游戏的所有账目，解除某些报警出错，需输入如下几组数据：

- ① 总利润
- ② 本次利润
- ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码
- ⑤ 8 位验证码
- ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级：5-维持

! 注意事项

抽放水等级：0-放水 50000，1-放水 20000，2-放水 10000，
3-放水 5000，4-放水 1000，5-维持，6-抽水 5000，
7-抽水 10000，8-抽水 20000，9-抽水 50000。
总利润与本次利润，有正数或负数

▶ 选择『参数解码』，调整机台上的参数解码项

- ① 4 位类型码
 - ② 8 位机台码
 - ③ 8 位验证码
- 以上任意一组状态下，按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。

连线打码器 3 级说明

★【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按“移动 / + -”可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动 / + - 可进入算密。

▶ 删除：

- ①删除数字
- ②返回上一级

▶ 确认：

- ①翻页
- ②确认，进入下一级

★【开机显示】

连线：三级
口令：

默认为确认键。（不需要输入任何数字）

如果要修改口令，请从“2. 功能”项目里面去进行修改

★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润： 1000

注：本机台当前利润为 1000 币。


★【下一级菜单显示如下】

1. 计算 2. 功能
3. 设号

按对应数字键，选择进入该项。

游戏操作说明

★【操作面板说明】

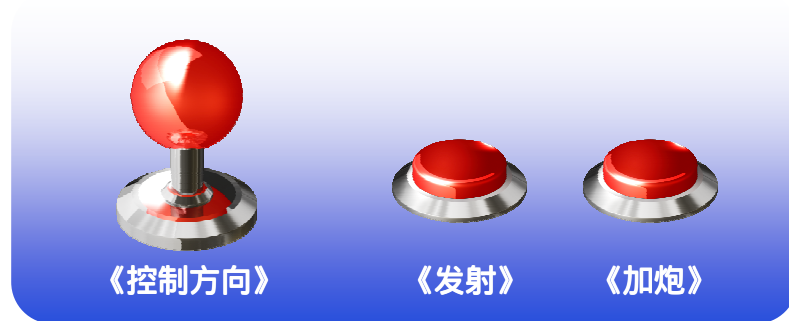

★【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鱼群，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

! 注意事项

- 自动发射 → 持续按住发射钮三秒后启动。
- 追踪飞弹 → 持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的鱼种。

★【玩法技巧】

- ▶ 本游戏三种免费特殊武器如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率，得到后抓准时机，尽量往鱼群集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种，如果能打中原本 100 倍再翻倍的幸运鱼，瞬间满载而归不是梦！

系统调整

★【主机调整-直接调整】

项目	出厂值	数值
最小押注	10	10、20、30、40、50、100、200、250
最大押注	1000	10、20、30、40、50、100、200、500、1000
进分上限	1000000	5000、6000、10000、15000、20000、30000、50000、100000、150000、200000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
破台上限	5000000	10000、15000、20000、30000、40000、50000、100000、150000、200000、300000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
彩票比率	1	1/100、1/80、1/50、1/25、1/15、1/10、1/8、1/5、1/4、1/3、1/2、1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、50、80、100
游戏模式	按键退币	按键退币、按键退彩票、退币、退彩票、快速消分、游戏中退彩票、游戏中退币
背景音乐	开	关、开、音效、音乐
音量大小	4	0、1、2、3、4、5、6、7
连发速度	中	慢、中、快
子弹速度	中	慢、中、快
限时击发	中	无、慢、中、快
进分幅度	10	1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000
分机数量	8	4、6、8、10
背景音乐	开	关，开，音效，音乐
音量大小	4	0，1，2，3，4，5，6，7，8

系统调整

★【主机调整-解码调整】

项目	出厂值	数值
投币比率	50	1、2、5、10、20、25、50、100、200、250、500、1000
游戏难度	1	0、1、2
游戏类型	中型场	小型场、中型场、大型场
特武出现率	中	低、中、高
翻倍出现率	中	低、中、高
报帐时间	10	1 ~ 30
报帐上限	100000	10000 ~ 300000
系统时间	--	YYYY/MM/DD HH:MM:SS

! 注意事項

总额记录预设密码为『0000 0000』