



使用手冊

# 目录

- 游戏说明 ..... P.01
- 游戏操作说明 ..... P.03
- 系统调整 ..... P.04
- 连线打码器 3 级说明 ..... P.06
- 配线定义 & 报错讯息说明 ..... P.09

# 游戏说明

## ★【游戏玩法说明】

《香蕉炸弹》是以昆虫研究为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 4 人同时在线游戏。21 种不同类型昆虫，12 种功能强大的特殊武器及昆虫玩法，画质清晰细致的野外场景，各式各样的丰盛奖励，是游乐场必备的火热机台。

## ★【游戏特色说明】

### ▶ 飞行宝箱—内藏各种神奇宝贝

- ◆ 飞蛾扑火→ 可在指定位置放置营火，吸引小型昆虫捕获。
- ◆ 五毒金蟾→ 炮台变成发射强力毒弹的金蟾，可发射固定发数毒弹。
- ◆ 神奇转盘→ 可得到昆虫博士的皇家昆虫收藏品。

### ▶ 特殊道具—攻击成功后直接作用

- ◆ 蜘蛛炸弹→ 打爆后，蜘蛛会胀红脸在画面上乱跑，按下攻击键可引发蜘蛛爆炸，炸掉附近的昆虫。
- ◆ 轰天雷→ 打爆偶尔膨胀变大的蜘蛛，引爆轰天雷炸弹，轰炸画面上所有的普通昆虫。
- ◆ 黏性蜂巢→ 可以使邻近范围的所有虫黏住，被黏住的虫打死可翻倍。
- ◆ 爆破蜈蚣→ 打爆后，身体各节会散开并变成炸弹爆炸。
- ◆ 电尾蝎→ 打死之后会从尾部引发连锁闪电，连续电击场上虫群。
- ◆ 螳螂军刀→ 打死后会沿直线两端发射飞刀，攻击线上的虫群。
- ◆ 火山兽→ 击中火山兽有机会掉落带有攻击效果的岩石。打倒火山兽不只获得 x200 本体分数，还可引发全画面落石攻击。
- ◆ 钻头蜗牛→ 使用钻头炮攻击直线上的虫。
- ◆ 香蕉炸弹→ 攻击猴子能得到香蕉炸弹。

### ▶ 特殊昆虫

- ◆ 幸运虫→ 打死任何中大型昆虫随机出现，得分 x2~x10 倍。

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！


# 游戏说明

## ☆【积分表】

			
2	3	4	5
			
8	10	12	15
			
18	20	25	30
			
40	60	80	100
			
300			

# 游戏操作说明

## ★【操作面板说明】

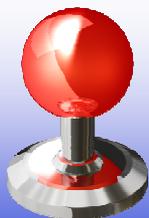

《控制方向》



《加炮》



《发射》

## ★【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准昆虫，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

## ! 注意事项

- **自动发射**→持续按住发射钮三秒后启动。
- **追踪飞弹**→持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的昆虫。

## ★【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或昆虫如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往昆虫集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种，如果能打中原本 100 再翻倍的幸运虫，瞬间满载而归不是梦！

# 系统调整

## ☆【参数调整—直接调整】

项目	出厂值	数值
最小火力	50	1~9、10~50、100~500、1000、2000
最大火力	1000	1~9、10~50、100~500、1000、2000
火力幅度	10	1~9、10~50、100~500、1000、2000
投币 1 上限	1000000	5000、6000、10000、15000、20000、30000、50000、100000、150000、200000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
破台上限	5000000	10000、15000、20000、30000、40000、50000、100000、150000、200000、300000、500000、1000000、2000000、5000000、10000000、20000000、50000000、90000000
彩票比率	1	1/100、1/80、1/50、1/25、1/20、1/15、1/10、1/8、1/5、1/4、1/3、1/2、1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、80、100
游戏模式	按键退彩票 B	选单退彩票、选单退彩票 B 按键退彩票、按键退彩票 B 游戏退彩票、游戏退彩票 B
连发速度	中	慢，中，快，快 1
子弹速度	中	慢，中，快，快 1，快 2，快 3
限时击发	无	无，慢，中，快
自动发射	开	关，开
自动锁定	开	开，关
背景音乐	开	关，开，音效，音乐
音量大小	4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

# 系统调整

## ★【参数调整-管理员调整】

项目	出厂值	数值
投币比率	100	1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000
投币 1 比率	1000	100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000, 100000
游戏难度	6	0~20
游戏类型	中型场	小型场, 中型场, 大型场
翻倍出现率	中	低, 中, 高
报账时间	10	0、1 ~ 30
报账上限	100000	0、10000 ~ 300000
系统时间	-	
修改密码	-	

### ! 注意事项

总额记录默认密码为『0000 0000』

# 连线打码器 3 级说明

## ★【打码器上按键说明】

### ▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按”移动/+ -“可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动/+ -可进入算密。

### ▶ 删除:

- ①删除数字
- ②返回上一级

### ▶ 确认:

- ①翻页
- ②确认，进入下一级

## ★【开机显示】

连线：三级

口令：

默认为码认键。(不需要输入任何数字)

如果要修改口令，请从『2 功能』项目里面去进行修改。

## ★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润：1000

注：本机台当前利润为 1000 币。

## ★【下一级菜单显示如下】

1. 计算
2. 功能
3. 设号

按对应数字键，选择进入该项。

# 连线打码器 3 级说明

☆【选择“计算”进入如下界面】

- |      |        |
|------|--------|
| 1.报账 | 3.参数解码 |
| 2.归零 |        |

▶ 选择『报账』,可延长机台运行时间,不清除游戏账目,需输入如下几组数据:

- |               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| ① 总利润         | ② 本次利润   | ③ 4 位类型码 |
| ④ 8 位机台码      | ⑤ 8 位验证码 | ⑥ 报账次数   |
| ⑦ 抽放水等级: 5-维持 |          |          |

▶ 选择『归零』,可清除游戏的所有账目,解除某些报警出错,需输入如下几组数据:

- |               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| ① 总利润         | ② 本次利润   | ③ 4 位类型码 |
| ④ 8 位机台码      | ⑤ 8 位验证码 | ⑥ 报账次数   |
| ⑦ 抽放水等级: 5-维持 |          |          |

## ! 注意事項

### 抽放水等級:

0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000, 3-放水 5000, 4-放水 1000,  
5-維持, 6-抽水 5000, 7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

**總利潤與本次利潤,有正數或負數**

▶ 选择『参数解码』, 调整机台上的参数解码项

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ① 4 位类型码 | ② 8 位机台码 | ③ 8 位验证码 |
|----------|----------|----------|

以上任意一组状态下, 按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。

# 连线打码器 3 级说明

## ★【选择『功能』项有4个菜单】

连线：三级

口令：

- ①改口令：修改开机进入的口令码。
- ②电压：显示电池的当前电压。
- ③对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④查询：该打码器解码的机台号，控制一台。

## ★【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

# 配线定义 & 报错讯息说明

## ★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

## ★【报错讯息说明】

报 息	报 明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

注：版本号与机台号，在解码器中按功能项再按查询项，可查询该解码器的版本号与机器号。



