



使用手冊

目录

- 游戏介绍P.01
- 操作说明 & 配线图P.02
- 系统设定P.03
- 查帐系统操作说明P.05
- 贴心小提醒&故障排除P.06

游戏介绍

★【游戏特色】

- ▶ BlackJack 又名 21 点，为玩家与庄家对赌的游戏，游戏总共使用 8 副牌。
- ▶ 手中牌点数最接近 21 点的人获胜，点数必须等于或小于 21 点，超过 21 点称为爆牌。
- ▶ 玩家可选择【停牌】、【要牌】、【双倍下注】、【分牌】、【投降】。
 - ▶ 双倍下注：手牌为两张时可以进行双倍下注，双倍下注仅补一张牌。
 - ▶ 分牌：两张手牌牌面相同时，可进行分牌，最多可分到三副牌。
 - ▶ 分牌 - 特殊规则：A 对子分牌后仅补一次牌，且拿到 BlackJack 赔率只有 1 倍。
 - ▶ 投降：要牌前投降，庄家收走一半筹码，并归还另一半给玩家。

★【牌型大小顺序】

- ▶ 牌 2 点至 10 点按牌面点数计算，J、Q、K 计为 10 点。
- ▶ A 可计为 1 点或 11 点，若玩家会因 A 而爆牌则 A 可算为 1 点。
- ▶ 玩家与庄家牌点数相同，视为平手，玩家拿回原下注金。

★【特殊规则】

- ▶ 正宗 BLACKJACK：黑桃 A 和黑桃 J 组成的 BlackJack 称为正宗 BlackJack。
- ▶ 同花 BLACKJACK：同样花色的 A 和 J 组成的 BlackJack 称为同花 BlackJack。
- ▶ BLACKJACK：首两张牌，分别为 A 和一张 10 点牌组成的牌型称 BlackJack。
- ▶ 777：玩家牌面获得 3 张 7 点。
- ▶ 对子：首两张牌点数相同。



1 赔 1.5



1 赔 5



2 赔 3



1 赔 3



1 赔 1.1




1 赔 2



1 赔 1

操作说明 & 配线图

★【游戏操作面板说明】

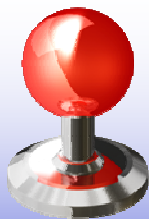

长按上：续押
长按下：开启玩家说明页



小按键
押分对子



大按键
押分

★【配线定义】

| | | | |
|------|----|----|---------|
| 上 | 1 | 2 | 下 |
| 左 | 3 | 4 | 右 |
| 押分对子 | 5 | 6 | 押分 |
| 投币 | 7 | 8 | 开分 |
| 洗分 | 9 | 10 | 退币 |
| 退票回馈 | 11 | 12 | 退票 A 回馈 |
| 退票控制 | 13 | 14 | 退票 A 控制 |
| 押分对子 | 15 | 16 | 押分 |
| +12V | 17 | 18 | +12V |
| +12V | 19 | 20 | +12V |
| +5V | 21 | 22 | 地 |
| 地 | 23 | 24 | 地 |
| 地 | 25 | 26 | 地 |

系统设定

★【参数调整-直接调整】

| 项目 | 出厂默认 | 选项 |
|--------|---------|--|
| 最小押注 | 50 | 1,2,5,10,20,30,40,50,100,200,250 |
| 最大押注 | 2000 | 10,20,30,40,50,100,200,500,1000,2000,2500,3000,5000,10000 |
| 对子最小押注 | 10 | 1,2,5,10,20,30,40,50,100,200,250 |
| 对子最大押注 | 500 | 10,20,30,40,50,100,200,500,1000,2000,2500,3000,5000 |
| 押注间隔 | 10 | 5,10,20,50,100,200 |
| 押注时间 | 20 | 5,10,15,20,25,30,35,40,50 |
| 加押时间 | 10 | 5,10,15,20,25,30,35,40,50 |
| 彩票比率 | 1 | 1/100,1/80,1/50,1/25,1/15,1/10,1/8,1/5,1/4,1/3,1/2,1,2,3,4,5,8,10,15,20,25,50,80,100 |
| 游戏模式 | 按键退彩票 1 | 按键退彩票 1,按键退彩票,游戏中退彩票 1,游戏中退彩票,按键印票 |
| 余分处理 | 0 | 0,10,30,60,180,300,600 |
| 炮台转向 | 正向 | 正向,反向 |
| 分机数量 | 6(2-1) | 6(2-1)、8(3-1)、10(3-2)、3(3-0)、4(4-0)、5(5-0) |
| 背景音乐 | 开 | 关,开,音效,音乐 |
| 音量大小 | 4 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8 |

系统设定

★【参数调整-解码调整】

| 項目 | 出廠默認 | 選項 |
|----------------|--------|--|
| 投币比率 | 10 | 1,2,5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000 |
| 投币 1 比率 | 100 | 10,20,50,100,200,250,500,1000,2000,2500,5000,10000,20000,25000,50000,100000 |
| YXND (游戏难度) | 6 | 0~20 数值越大，难度越大 |
| YXLX (游戏类型) | M | S,M,B (小型场,中型场,大型场) |
| 进分上限 | 100000 | 5000,6000,10000,15000,20000,30000,50000,100000,150000,200000,400000,500000,600000,1000000 |
| 破台上限 | 200000 | 10000,15000,20000,30000,40000,50000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000,1500000,2000000,2500000 |
| 报帐时间 | 30 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 9999 |
| 报帐上限 | 300000 | 30000~99990000 |

查帐系统操作说明

★【系统设定】

! CAUTION

使用 USB 小键盘操作，按【Enter】键，进入查帐画面。
在请押注时间或下注的状态，按“Enter”进入查帐画面。
按“2/8”上下移动游标。
按“Enter”进入游标选定的页面。

▶ **上笔记录**（显示最近 20 笔奖项内容，使用“2/8”切换上笔、下笔资料，使用“Enter”离开）

▶ **查帐**

当期记录（Press “*” to reset Current Record）
总额记录（password is necessary）

▶ **参数调整**

（password is necessary）
设定完毕后，选择“保存并离开”才能保留变更。

▶ **报帐**

▶ **归零**

报帐、归零皆须进行打码流程。输入正确的报帐码后，按“*”完成流程，按“Enter”中断流程并离开页面。
待画面上出现“密码正确”，才算完成打码流程。

▶ **测试**

▶ **离开**

! CAUTION

总额记录页面需使用密码才能进入。
可在参数调整页面修改密码。
※ 预设密码为“00000000”。

贴心小提醒&故障排除


★【贴心小提醒】

1. 系统后台出厂皆为原厂初始值，请依现场自行调整后台设定值。
2. 产品线材配件皆为特制，与市购配件不符，请使用出货的配件。
3. 我司配线与他家鱼机不相符，详见配线图修改即可。
4. IO 板电压需 12V+ 5V，排插需由最外侧由右而左。
5. 游戏后台请勿多次归零。

★【故障排除】

| 顯示訊息 | 解決方式 |
|-------------------------------|--|
| 关机无画面 | 重插 IC 是否可排除问题。 若无法排除，请将主机寄回原厂检测。   |
| Please Report Your Records【1】 | 请用报帐方式打码修复。 |
| 不斷出現請報帳 | 确认后台时间跑掉，可更换机板上的锂电池。 (可顺道确认后台报帐天数是否依场地需求设定)若无法修复，请寄回原厂检测。 |
| Please Report Your Records【2】 | 归零打码即可。（如后台有调整投币比率，解码完需做归零程序。） |
| Please Report Your Records【3】 | 请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。 |
| Please Report Your Records【4】 | 请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。 |
| 遊戲畫面出現【999】 | 请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。 |

贴心小提醒&故障排除
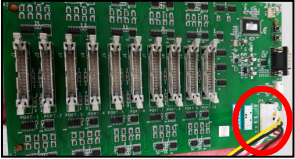
| 顯示訊息 | 解決方式 |
|-------------|--|
| 画面出现连线错误 | <p>确认 IO 板电压 12V+5V 及 RS232 讯号线是否正常。</p>  |
| 同分机座故障 | 确认 IO 板及分机座排线是否正常。 |
| 不同分机座故障 | 分机座排线测试，不同分机座故障，确认排线及按键是否正常。 |
| 全分机座皆无法动作 | 确认 RS232 通讯线是否正常。 |
| 退币错误 | 确认是否钱箱已空，已排除解决问题。 |
| 无法退币 | 投币比率不可为 0。 |
| 进分上限 | <p>请按「洗分键」解除错误讯息。</p> <p>(后台须设定开分比率，不可为 0，才可连动洗分。)</p> |
| 破台上限 | 无法游戏，需按洗分键，已排除解决问题。 |
| 游戏画面不稳，出现线条 | 请检查萤幕通讯线及萤幕机箱是否正常。 |

NOTE

NOTE

